UKRAINE

SAMSUNG

Холодильник Side by Side з глибиною, що вбудовується (придатний до вбудовування)

ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ КОРИСТУВАЧА ТА ІНСТРУКЦІЯ З УСТАНОВКИ

Зареєструйте ваше придбання на сайті www.samsung.com/global/register

ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ КОРИСТУВАЧА ТА ІНСТРУКЦІЯ З УСТАНОВКИ

- Перш, ніж користуватися холодильником, уважно прочитайте дану Інструкцію і збережіть її для подальшого використання.
- Оскільки нижченаведені інструкції стосуються декількох моделей, характеристики вашого холодильника можуть дещо відрізнятися від тих, що описані в даній Інструкції.

ЗМІСТ

ІНСТРУКЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ 2

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
ПІДГОТОВКА ХОЛОДИЛЬНИКА ДО РОБОТИ 5
ОСНОВНІ ОСОБЛИВОСТІ ХОЛОДИЛЬНИКА 5
ПАНЕЛЬ УПРАВЛІННЯ 6
УПРАВЛІННЯ ТЕМПЕРАТУРОЮ 7
ПАНЕЛЬ ЦИФРОВИХ ІНДИКАТОРІВ 8
СИСТЕМИ ПОДАЧІ ЛЬОДУ ТА ХОЛОДНОЇ ВОДИ 9
ПОЛИЦІ ТА ВІДДІЛЕННЯ 10
КЕРІВНИЦТВО ЗІ ЗБЕРІГАННЯ ПРОДУКТІВ 11
ВИКОРИСТАННЯ ВІДДІЛЕННЯ COOLSELECT ZONE™ (не в усіх моделях) 13
РОЗБИРАННЯ ПРИЛАДДЯ МОРОЗИЛЬНОЇ КАМЕРИ 15
РОЗБИРАННЯ ПРИЛАДДЯ ХОЛОДИЛЬНОЇ КАМЕРИ 15
ВІДДІЛЕННЯ ДЛЯ НАПОЇВ BEVERAGE STATION™ (не в усіх моделях) 15
ДОГЛЯД ЗА ХОЛОДИЛЬНИКОМ І ПРИЛАДДЯМ 16
ЗАМІНА ОСВІТЛЮВАЛЬНИХ ЛАМП 17
ФІЛЬТР ДЛЯ ВОДИ 18
ДВЕРЦЯТА 18

ІНСТРУКЦІЯ З УСТАНОВКИ
УСТАНОВКА ХОЛОДИЛЬНИКА 19
ЗНЯТТЯ КРИШКИ, ЩО ЗАКРИВАЄ ПЕРЕДНІ НІЖКИ 20
ДЕМОНТАЖ ДВЕРЦЯТ ХОЛОДИЛЬНИКА 21
УСТАНОВКА ДВЕРЦЯТ ХОЛОДИЛЬНИКА 23
РЕГУЛЮВАННЯ ПРОМІЖКУ МІЖ ДВЕРЦЯТАМИ ХОЛОДИЛЬНИКА 26
ПЕРЕВІРКА ТРУБОПРОВОДУ СИСТЕМИ ПОДАЧІ ВОДИ 28
МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДУ СИСТЕМИ ПОДАЧІ ВОДИ 29
УСУНЕННЯ ПРОБЛЕМ 32

ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ. ПЕРЕД ПОЧАТКОМ ВИКОРИСТАННЯ ХОЛОДИЛЬНИКА ПРОЧИТАЙТЕ ВСІ ІНСТРУКЦІЇ

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

• Використовуйте даний виріб тільки для тих цілей, для яких він призначений, як описано в інструкції з експлуатації. У разі необхідності технічного обслуговування, ми настійно радимо звертатися до кваліфікованого спеціаліста.

ЗАСТЕРЕЖНІ ЗАХОДИ

• При використанні електроприладів необхідно дотримуватись основних застережних заходів, включаючи наступні:

СИМВОЛИ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ/ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

ПОПЕРЕДЖЕННЯ	Вказує на існування загрози життю або небезпеки серйозного травмування.
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ	Вказує на існування небезпеки травмування або пошкодження холодильника.

■ Перед початком експлуатації холодильник має бути встановлений і розміщений у відповідності до Інструкції з установки.

Не встановлюйте холодильник у вологих місцях або там, де на нього може потрапити вода.

• Погіршення ізоляції електричних компонентів холодильника може привести до ураження електричним струмом або пожежі.

■ Не дозволяйте дітям залазити, ставати, повисати на полицях або дверцях холодильника
Вони можуть пошкодити холодильник і травмуватися.

Діти та особи похилого віку не повинні користуватися холодильником без нагляду.
Слідкуйте за тим, щоб діти не гралися з холодильником.

Якщо ви не будете користуватись холодильником протягом тривалого часу, від'єднайте його мережеву вилку від розетки.

■ Систему подачі льоду, що входить до складу холодильника, має встановлювати тільки представник фірми-виробника або його агента з обслуговування.
Використовуйте тільки систему подачі льоду, що входить до комплекту холодильника. Підключати цей холодильник до системи водопостачання повинен тільки спеціаліст, що має відповідну кваліфікацію.
Холодильник має підключатися тільки до джерела питного водопостачання.
Не розбирайте і не ремонтуйте холодильник самостійно. Це може призвести до пожежі, поломки холодильника та/або до травмування.
Холодильник має бути встановлений таким чином, щоб після установки мережева вилка була легко досяжною.
Не встановлюйте холодильник туди, де він може опинитися під дією прямого сонячного світла або тепла від кухонної плити, нагрівальних приладів або іншого обладнання.
Якщо під час роботи холодильника ви помітили незвичний запах або дим, негайно від'єднайте вилку мережевого шнура від розетки та зверніться до сервісного центру компанії Samsung.

ІНШІ ВИКОРИСТОВУВАНІ СИМВОЛИ

	Вказує на дії, що НЕ СЛІД виконувати
	Вказує на ЗАБОРОНУ демонтажу будь-чого
	Вказує, що до будь-чого ЗАБОРОНЕНО торкатися
	Вказує на правило, якого необхідно дотримуватись
	Вказує, що необхідно від'єднати вилку мережевого шнура від мережевої розетки
	Вказує, що необхідне заземлення для запобігання ураженню електричним струмом
	Цей символ вказує, що дану дію має виконувати спеціаліст з обслуговування.

У цих холодильниках використовується холодагент R600a або R143a. Якщо ви бажаєте дізнатися, який саме холодагент використовується у вашому холодильнику, подивіться паспортну табличку компресора на задній стінці холодильника або паспортну табличку холодильника, що прикріплена всередині холодильника.

У даному виробі міститься невелика кількість холодагенту (R600a), що являє собою ізобутан - природний газ, що не наносить шкоди оточуючому середовищу, однак є займистим.
При транспортуванні та встановленні холодильника необхідна обережність, щоб не пошкодити частин контуру циркуляції холодагента.

Витікаючи під тиском з трубок, холодагент може зайнятися або пошкодити вам очі. Якщо пошкодження контуру холодагента все ж сталося, уникайте будь-яких видів відкритого вогню або потенційних джерел займання і провітріть кімнату, де знаходиться холодильник, протягом кількох хвилин.

• Задля уникнення утворенню вогненебезпечної суміші газу і повітря у разі витоку холодагента, розміри приміщення, де знаходиться холодильник, мають відповідати кількості холодагента, що використовується у холодильнику.
Об'єм кімнати має складати 1 м^3 на кожні 8 г холодагента R600a у холодильнику. Кількість холодагента, що міститься у вашому конкретному холодильнику, вказано на табличці з паспортними даними всередині холодильника.
• Ніколи не вмикайте холодильник з ознаками пошкодження. Якщо у вас виникли сумніви щодо його справності, зверніться до вашого дилера.

ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

НЕБЕЗПЕЧНО! ДИТИНА МОЖЕ ПОТРАПИТИ У ПАСТКУ

- Дитина може потрапити у пастку і загинути від задухи – ця проблема не залишилася в минулому. Викинуті на смітник або просто кинуті холодильники все ще небезпечні, навіть якщо вони будуть без нагляду "всього кілька днів".
  Якщо холодильник відпрацював своє, позбавтесь його таким чином, щоб для дитини було неможливо опинитися у пастці всередині холодильника.
- Якщо ви вирішили позбавитися свого старого холодильника, дотримуйтесь наведених нижче інструкцій для запобігання нещасним випадкам.
  Тримайте пальці подалі від місць, де вони можуть затиснутися;
  Зазори між дверцями та між дверцями і корпусом холодильника малі. Будьте обережні, закриваючи дверці холодильника, коли поруч з ним знаходяться діти.

НАЛЕЖНА УТИЛІЗАЦІЯ ХОЛОДИЛЬНИКА

Перед тим, як викинути ваш старий холодильник або морозильник

- Перед утилізацією цього або інших холодильників демонтуйте з них дверцята/ущільнюючі прокладки дверцят і заскочку дверцят, аби маленькі діти або тварини не могли опинитися у пастці всередині холодильника.
- Залишіть полиці на місці, щоб дітям важче було залізти всередину. В якості холодагента використовується R600a або R134a.
- Щоб дізнатися, який саме холодагент використовується у вашому холодильнику, подивіться паспортну табличку компресора на задній стінці холодильника або паспортну табличку холодильника, що прикріплена всередині холодильника. Якщо в цьому виробі міститься займистий газ (холодагент R600a), зверніться до місцевих органів влади за рекомендаціями щодо безпечної утилізації цього виробу.
- При виготовленні теплоізоляції в якості спінюючого газу використовується циклопентан.
  Гази, що містяться в теплоізоляційному матеріалі, потребують спеціальної процедури утилізації. Утилізуйте пакувальний матеріал, використаний для пакування виробу, безпечним для оточуючого середовища чином. З питань безпечної для оточуючого середовища утилізації даного виробу зверніться до місцевих органів влади. В даному виробі міститься горючий газ, що використовувався для спінювання теплоізоляції.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- Для холодагента, що використовується в холодильнику/морозильнику та для газів, що містяться в теплоізоляційному матеріалі, необхідна спеціальна процедура утилізації. Перед утилізацією виробу подбайте про те, щоб не була пошкоджена жодна з трубок, розміщених на задній стінці виробу.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

ЯК ПІДКЛЮЧАТИСЯ ДО ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ

- Холодильник необхідно завжди під'єднувати до окремої розетки мережі змінного струму, розрахованої на номінальну напругу, що відповідає напрузі, вказаній на паспортній табличці холодильника.
  Це забезпечує найкращу роботу холодильника, а також запобігає перевантаженню електропроводки в домі, яке може призвести до пожежі через перегрівання дроту.
- Ніколи не витягуйте мережеву вилку холодильника з розетки за шнур. Завжди міцно беріться за саму мережеву вилку та виягуйте її з розетки.
- Переконайтеся, що штепсельна вилка не затиснута і не пошкоджена задньою стінкою холодильника.
  Не перегинайте мережевий шнур занадто сильно і не ставте на нього важкі предмети.
  Негайно ремонтуйте або замінюйте всі мережеві шнури з пошкодженою ізоляцією чи з іншими пошкодженнями. Не користуйтеся мережевим шнуром, ізоляція якого має тріщини чи потертості по довжині або на якомусь з кінців. Якщо мережевий шнур пошкоджений, негайно зверніться для його заміни до фірми-виробника або до її агента з обслуговування.
- Коли рухаєте холодильник, будьте уважні, щоб не переїхати або пошкодити дріт живлення.
- Не вставляйте вилку вологими руками.
- Перед чисткою або ремонтом холодильника від'єднайте мережеву вилку від розетки.
  При чистці мережевої вилки ніколи не користуйтеся вологою тканиною. Видаляйте сторонні речовини та пил з поверхні металевих частин штепсельної вилки.
  - *Користування забрудненою вилкою може призвести до пожежі.*
  - *Якщо холодильник було від'єднано від розетки, необхідно почекати не менше п'яти хвилин, перш ніж знову вставляти вилку в розетку.*
- Перед тим, як замінити освітлювальну лампу всередині холодильної або морозильної камери, від'єднайте мережеву вилку від розетки.
  - *Інакше ви наражаєтесь на небезпеку ураження електричним струмом.*
- Якщо отвори електричної розетки "розхиталися", не вставляйте в них мережеву вилку.
  - *Це може призвести до ураження електричним струмом або до пожежі.*

ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ЩОДО ЗБЕРІГАННЯ ПРОДУКТІВ ТА ПОВОДЖЕННЯ З НИМИ

Не переповнюйте холодильник продуктами.
- Якщо при відкриванні дверцят продукти випадуть з холодильника, ви можете отримати травму.

Не кладіть у морозильну камеру пляшки або інші скляні посудини.
- При заморожуванні їх вміст може розбити скло, і ви можете отримати травму.

Не розпилюйте поруч з холодильником горючий газ.
- Це може спричинити вибух чи пожежу.

Не бризкайте водою на внутрішні або зовнішні поверхні.
- Це може спричинити пожежу або ураження електричним струмом.

Не зберігайте в холодильнику летючі та легкозаймисті речовини.
- Зберігання в холодильнику бензолу, розчинників, спирту, ефіру, скрапленого газу і т.ін. може спричинити вибух.

Не заморожуйте повторно продукти, що повністю відтанули.
Не зберігайте в холодильнику фармацевтичні препарати, матеріали для наукових досліджень і чутливі до температури матеріали.
- В холодильнику не повинні зберігатися речовини, для яких необхідно підтримувати точно визначену температуру.

Не ставте на холодильник посудини, наповнені водою.
- Якщо вода проллється, це може спричинити займання або ураження електричним струмом.

Цей виріб призначений тільки для зберігання продуктів в домашніх умовах.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ЩОДО ЧИСТКИ

Не вставляйте руки під нижній край холодильника.
- Гострий край може спричинити травму.

Ніколи не вставляйте пальці або будь-які предмети в отвори системи подачі води або у жолоб для подачі льоду. Це може спричинити травму або пошкодження холодильника.

При чистці мережевої вилки ніколи не користуйтеся вологою тканиною, видаляйте сторонні речовини та пил з поверхні металевих частин штепсельної вилки.
- Інакше може виникнути загоряння.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ЩОДО УСТАНОВКИ

Не зберігайте на холодильнику сторонні предмети.
- При відчиненні або зачиненні дверцят ці предмети можуть впасти, що може призвести до травми та/або ці предмети можуть бути пошкоджені.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ЩОДО ЗАЗЕМЛЕННЯ

Обов'язково заземліть холодильник.
- Необхідно належним чином заземлити холодильник для запобігання витоку електричного струму або ураження струмом, викликаного таким витоком.

Ніколи не використовуйте для заземлення газові труби, телефонні лінії або інші інженерні комунікації, у котрі ймовірно може влучити блискавка.
- Неправильне заземлення може спричинити ураження електричним струмом.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Не загороджуйте вентиляційні отвори на корпусі холодильника або у монтажних конструкціях.
- Не користуйтеся механічними приладами або іншими засобами для прискорення процесу розмороження, окрім рекомендованих виробником холодильника.
- Не пошкоджуйте контур циркуляції холодагента.
- Не використовуйте всередині холодильної/морозильної камери жодних електроприладів, окрім рекомендованих виробником холодильника.

УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ЦЮ ІНФОРМАЦІЮ І ДОТРИМУЙТЕСЬ ІНСТРУКЦІЙ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ, ЩО МІСТЯТЬСЯ В НІЙ.

ЗБЕРЕЖІТЬ ЦІ ІНСТРУКЦІЇ.

ПІДГОТОВКА ХОЛОДИЛЬНИКА ДО РОБОТИ

Після виконання вами наведених нижче дій, холодильник має бути повністю готовий до роботи. Якщо холодильник не працює, перевірте наявність напруги та стан мережі електропостачання. Якщо у вас виникли питання, зверніться до сервісного центру компанії SAMSUNG.

1 Встановіть холодильник у належному місці, забезпечивши зручний проміжок між стіною та холодильником.
(Звертайтеся до інструкцій з установки холодильника, наведеним нижче в даній Інструкції).

2 Якщо ви підключили вилку мережевого шнура холодильника до розетки мережі змінного струму, освітлення всередині холодильника повинно вмикатися кожного разу, коли ви відчиняєте дверцята.

3 Встановіть регулятор температури на найнижчу температуру і дайте холодильнику попрацювати протягом однієї години. Морозильне відділення повинно трохи охолодитися, а двигун компресора повинен працювати м'яко з тихим гудінням.

4 Після того, як температура всередині холодильника стане достатньо низькою, завантажте в нього продукти. Будь ласка, врахуйте, що для досягнення потрібної температури всередині холодильника, після його увімкнення має пройти кілька годин.

ОСНОВНІ ОСОБЛИВОСТІ ХОЛОДИЛЬНИКА

Подвійна система охолодження
- Холодильник має два випарники - для холодильної та для морозильної камери. Завдяки використанню такої незалежної системи, холодильна і морозильна камера охолоджуються кожна окремо у залежності від потреби, що дозволяє більш ефективно використовувати електроенергію. Крім того, запахи продуктів, що зберігаються в холодильній камері, не потрапляють до морозильної камери внаслідок незалежної циркуляції повітряного потоку в камерах.

Багатопотокова система охолодження
- Холодне повітря з багатьох отворів циркулює по всіх полицях. Це забезпечує рівномірне охолодження всередині холодильної та морозильної камер і тривалий час залишає продукти свіжими.

Попередження про відкриті дверцята поданням звукового сигналу
- Якщо ви залишили дверцята холодильника відкритою, звуковий сигнал нагадає вам про це.

Висока вологість повітря зберігає продукти свіжими
- Ви можете більш тривалий час зберігати продукти, овочі та фрукти свіжими за рахунок подачі до холодильної камери охолодженого повітря, що має високу вологість. Ця система може забезпечити в чотири або п'ять разів більшу ефективність, ніж у звичайному холодильнику.

Холодильник/морозильник, що заощаджує електроенергію
- Оскільки холодне повітря розподіляється в холодильній і морозильній камерах окремо, споживання електроенергії зводиться до мінімуму.

Швидке охолодження
- Функція посиленого заморожування дозволяє вам швидше заморожувати продукти.

Завжди у достатку лід і охолоджена вода
- Оскільки в холодильнику є система автоматичної подачі льоду та холодної води, ви завжди маєте їх у достатку.

Відділення для напоїв (не в усіх моделях)
- Якщо ви розмістите в додатковому холодильному відділенні продукти, якими користуєтесь найчастіше, вам буде забезпечений зручний доступ до них, оскільки немає потреби відкривати основну дверцю. Це також дозволить вам зекономити електроенергію.

Дезодоратор
- Дезодоратор, що багаторазово використовується, підтримує повітря у холодильнику свіжим та видаляє запахи.

Відділення CoolSelect Zone™ (не в усіх моделях)
- Користувач може обирати режими Soft Freeze (М'яке заморожування), 0 Zone (Зберігання свіжості), Quick Cool (Швидке охолодження), Cool (Охолодження) та Thaw (Відтанення).

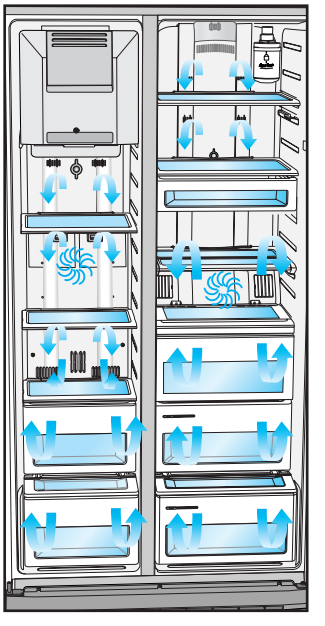

ПРИМІТКА

Ця Інструкція для користувача стосується декількох моделей.
Характеристики вашого холодильника можуть дещо відрізнятися від описаних в даній Інструкції.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛІННЯ

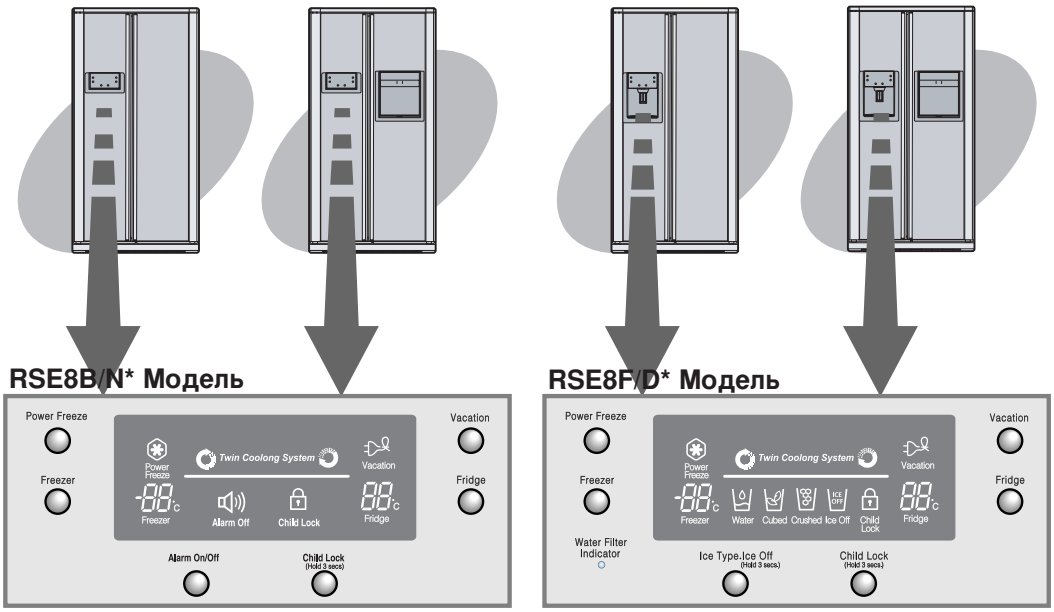

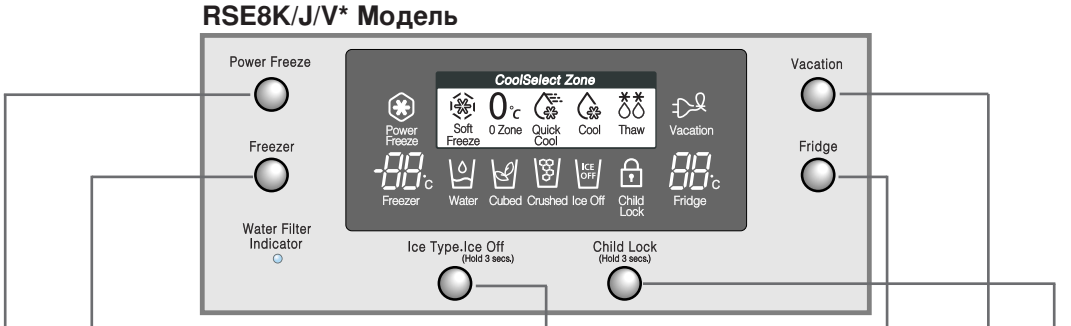

КНОПКА FREEZER (Температура в морозильній камері)
Для регулювання температури в морозильній камері послідовно натискайте на цю кнопку, щоб встановлювати температуру в діапазоні від -14ºC до -25ºC

КНОПКА FRIDGE (Температура в холодильній камері)
Для регулювання температури в холодильній камері послідовно натискайте на цю кнопку, щоб встановлювати температуру в діапазоні від 7ºC до 1ºC.

КНОПКА POWER FREEZE (Посилене заморожування)
При натисканні на цю кнопку пришвидшується процес заморожування продуктів у морозильній камері.

КНОПКА VACATION (Відпустка)
Вимикає холодильну камеру, але морозильна камера продовжує працювати.

КНОПКА ICE TYPE (Тип льоду)
Використовуйте цю кнопку для вибору подачі води, льоду кубиками, колотого льоду або вимкнення приготування льоду. Ця кнопка також має іншу функцію. Коли ця кнопка утримується у натиснутому стані протягом 3 секунд, функція вимкнення приготування льоду відміняється.

КНОПКА CHILD LOCK (Блокування від дітей)
Коли ви натискаєте кнопку блокування від дітей і утримуєте її натиснутою протягом 3 секунд, загоряється індикатор Child Lock (Блокування від дітей) і подається звуковий сигнал. Коли холодильник заблоковано, не працює жодна кнопка за винятком кнопки Ice Type (Тип льоду). Ця функція запобігає випадковій зміні установлених режимів роботи холодильника маленькими дітьми або домашніми тваринами. Щоб разблокувати кнопки холодильника, знову натискайте цю кнопку протягом 3 секунд.

УПРАВЛІННЯ ТЕМПЕРАТУРОЮ

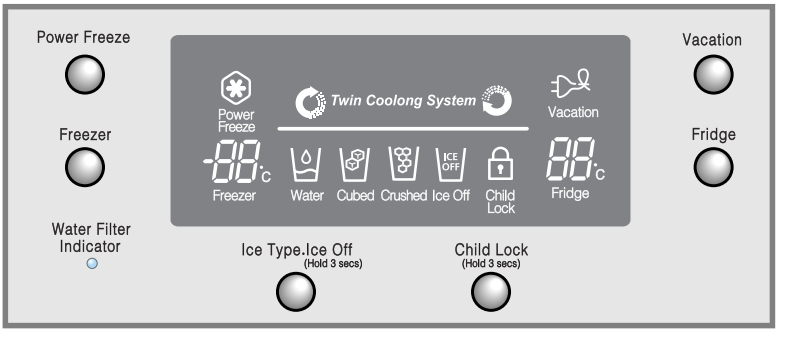

Установка температури

- На заводі-виробнику встановлена температура 3ºC у холодильній камері та -18ºC у морозильній камері. Дайте холодильнику попрацювати 24 години, щоб температура встановилася на цих заздалегідь установлених рекомендованих значеннях.
- Індикатори холодильника можут показувати як встановлену температуру, так і фактичну температуру в холодильній та морозильній камері. В залежності від умов експлуатації холодильника та температури у приміщенні, де встановлений холодильник, фактична температура може дещо відрізнятися від встановленої.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Якщо морозиво зберігається в морозильній камері за температури вище -15ºC, воно може стати м'яким.
- Температура в морозильній або в холодильній камері може підвищуватись, якщо ви часто відкриваєте дверцята, вирішили протерти полиці або в холодильник поставили теплу їжу. В таких випадках показання на цифрових індикаторах можут почати блимати. Цифрові індикатори перестануть блимати, коли температура в морозильній та холодильній камерах повернется до нормальних встановлених значень.

Як змінювати температуру

- Натисніть та відпустіть кнопку. На холодильнику увімкнеться підсвітлення індикаторів, а також буде показана встановлена температура. Щоб змінити встановлену температуру, легко натискайте на кнопку регулювання температури або в холодильній, або в морозильній камері (за наявності підсвітлення індикаторів), допоки не буде показана бажана температура. Температура в холодильній камері може регулюватися в діапазоні між 7ºC та 1ºC, а температура в морозильній камері - в діапазоні між -14ºC та -25ºC. Індикатор температури згасне за 10 секунд після установки бажаної температури. Щоб вивести на індикатор встановлену температуру, натисніть на кнопку регулювання температури.

ПАНЕЛЬ ЦИФРОВИХ ІНДИКАТОРІВ

RSE8B/N* Модель

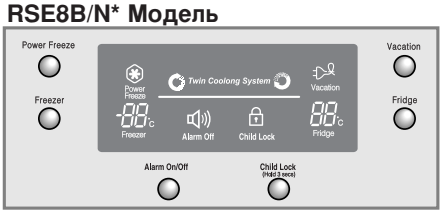

RSE8F/D* Модель

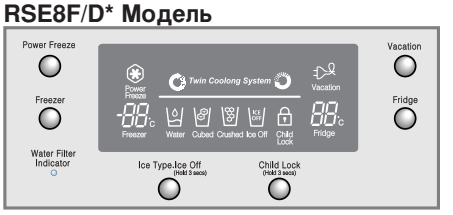

RSE8K/J/V* Модель

Water, Cubed Ice, Crushed Ice



- При послідовних натисканнях кнопки Ice Type (Тип льоду) почергово обираються режими “Вода”, “Лід кубиками”, “Колотий лід”.
- Поточний режим роботи показується підсвітленням відповідного індикатора.

Ice Off

Ice Off

- Щоб припинити приготування льоду, утримуйте в натиснутому стані кнопку Ice Off (Не готувати лід) протягом 3 секунд.
- Ви можете обирати тип льоду, навіть коли обрано режим Ice Off.

Power Freeze

- Цей індикатор загоряється при натисканні вами кнопки Power Freeze (Підсилене заморожування). Натисніть цю кнопку, щоб швидко досягти заданої температури в морозильній камері.
- Якщо вам потрібно багато льоду, цей режим дозволяє вам приготувати лід швидше.
- Щоб вимкнути режим посиленого заморожування, знову натисніть кнопку Power Freeze.

Filter Indicator

Water Filter Indicator

- Коли зелений колір індикатора Water Filter Indicator (Індикатор фільтра води) змінюється на оранжевий, настав час заміни фільтра для води. Якщо колір індикатора став червоним, настійно рекомендується замінити фільтр якнайшвидше.
- Коли ви замінили фільтр для води, встановіть індикатор фільтра у початковий стан, одночасно натискаючи кнопки Ice Type (Тип льоду) та Child Lock (Блокування від дітей) протягом 3 секунд.
- Щоб увімкнути індикатор, одночасно натискайте кнопки Ice Type та Child Lock протягом 3 секунд.

Vacation Button

Vacation

- Натисніть кнопку Vacation (Відпустка) для того, щоб не використовувати холодильну камеру. Під час дії цього режиму морозильна камера продовжує працювати.
- Коли ви за допомогою кнопки Vacation обрали режим “Відпустка” для холодильної камери, автоматично згасне індикатор холодильної камери та підсвітиться індикатор Vacation.
- При виборі режиму “Відпустка” настійно радимо вийняти всі продукти з холодильного відділення та не залишати його дверцята прочиненими.

Ice Off & Child Lock Button

Ice Type.Ice Off (Hold 3 secs.)

Child Lock (Hold 3 secs.)

- Коли ви одночасно натискаєте кнопки Ice Off та Child Lock і утримуєте їх натиснутими 3 секунди, вимикається нагрівальний елемент системи захисту від запотівання.
- Якщо за вимикнутого нагрівача поверхні навколо кришки системи для подачі льоду та води або відділення для напоїв запітніли, знову натискайте ці кнопки протягом 3 секунд. В результаті індикатор згасне і почне працювати функція захисту від запотівання.

Alam On/Off

- Натисніть кнопку „Відключити”, щоб зупинити звук при відкриванні двері. Звуковий сигнал починається через 2 хвилини після відкриття двері.

ПАНЕЛЬ ЦИФРОВИХ ІНДИКАТОРІВ

Cool Select Zone Display LED

- Підсвітлений індикатор показує поточний режим роботи відділення CoolSelect Zone.
- При обранні режиму Vacation (Відпустка) не горітиме жоден з індикаторів.
- При обранні режиму Vacation не залишайте продуктів у цьому відділенні.

Child Lock Button

- Коли ви натискаєте кнопку блокування від дітей і утримуєте її натиснутою протягом 3 секунд, загоряється індикатор Child Lock (Блокування від дітей) и подається звуковий сигнал. Коли холодильник заблоковано, не діє жодна кнопка і не горить жоден індикатор за виключенням индикатора Child Lock. Ця функція запобігає випадковій зміні установлених режимів роботи холодильника маленькими дітьми або домашніми тваринами. Щоб розблокувати кнопки холодильника, знову натискайте цю кнопку протягом 3 секунд.

СИСТЕМИ ПОДАЧІ ЛЬОДУ ТА ХОЛОДНОЇ ВОДИ

Система подачі льоду
Система приготування льоду автоматично готує 8 кубиків льоду одночасно та близько 130 кубиків на день. Вихід льоду може залежати від таких факторів, як температура в морозильній камері, використання функції Power Freeze (Посилене заморожування) та кількість відкривань дверці. При першому включенні живлення холодильника автоматично обирається режим “Cubed Ice” (Лід кубиками).

Обирайте режим подачв льоду натисканням кнопки “Ice Type” (Тип льоду):

- Лід кубиками

For Cubed ice

- Колотий лід



For Crusned ice

- No Ice

For ice off

ПРИМІТКА

Якщо в ємності для льоду залишився лід, то будуть утворюватись кубики льоду.

Натисність стаканом на важіль системи подачі льоду
- Розташуйте стакан рівно по відношенню до важеля системи подачі льоду, щоб лід не сипався мимо стакана.

Система подачі води
Ємність резервуару вбудованої системи подачі води складає приблизно 0,8 літра.

Холодна вода
- **Натисканням кнопки Ice Type (Тип льоду) виберіть режим Water (Вода).**
- Натисніть стаканом на важіль системи подачі води.
- Відразу після установки холодильника необхідно вилити перші чотири стакани води, щоб промити забруднення у вбудованій системі подачі води.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Якщо ви збираєтесь у відпустку або відрядження і не будете користуватися системами подачі води та льоду тривалий час, закрийте кран подачі води. Инакше за час вашої відсутності може статися протікання води.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Николи не вставляйте пальці або будь-які предмети в отвори системи подачі води та льоду. Ви можете отримати травму.

ПОЛИЦІ ТА ВІДДІЛЕННЯ

МОРОЗИЛЬНА КАМЕРА

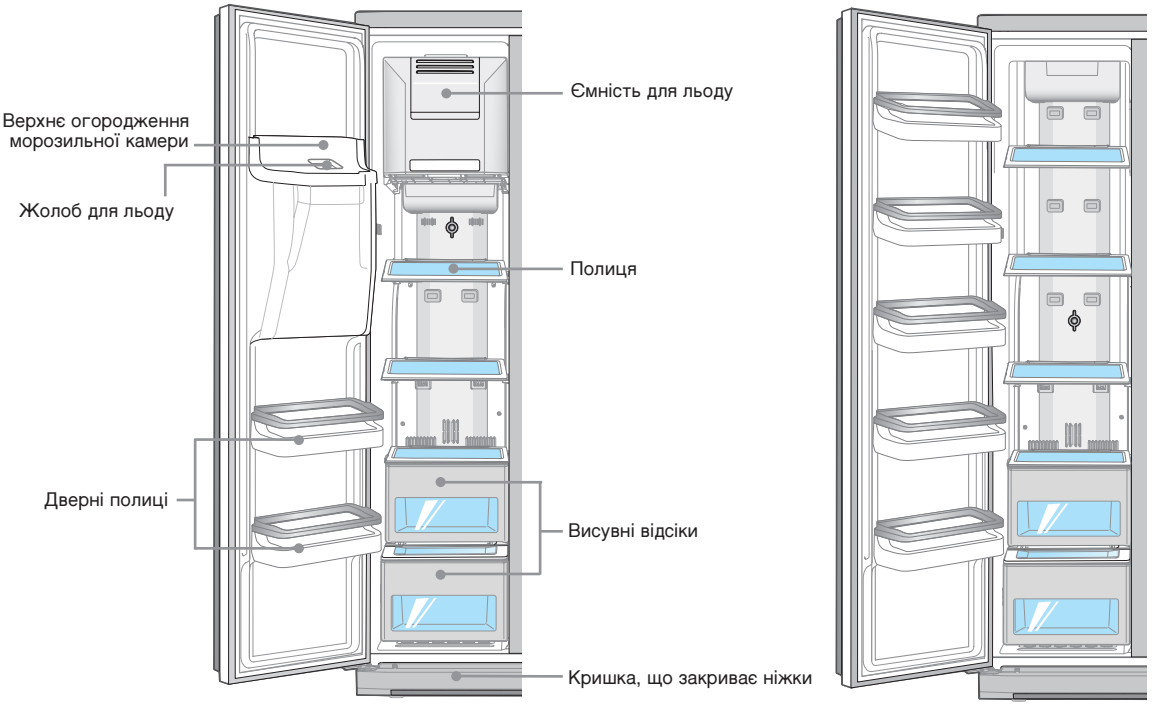

ХОЛОДИЛЬНА КАМЕРА

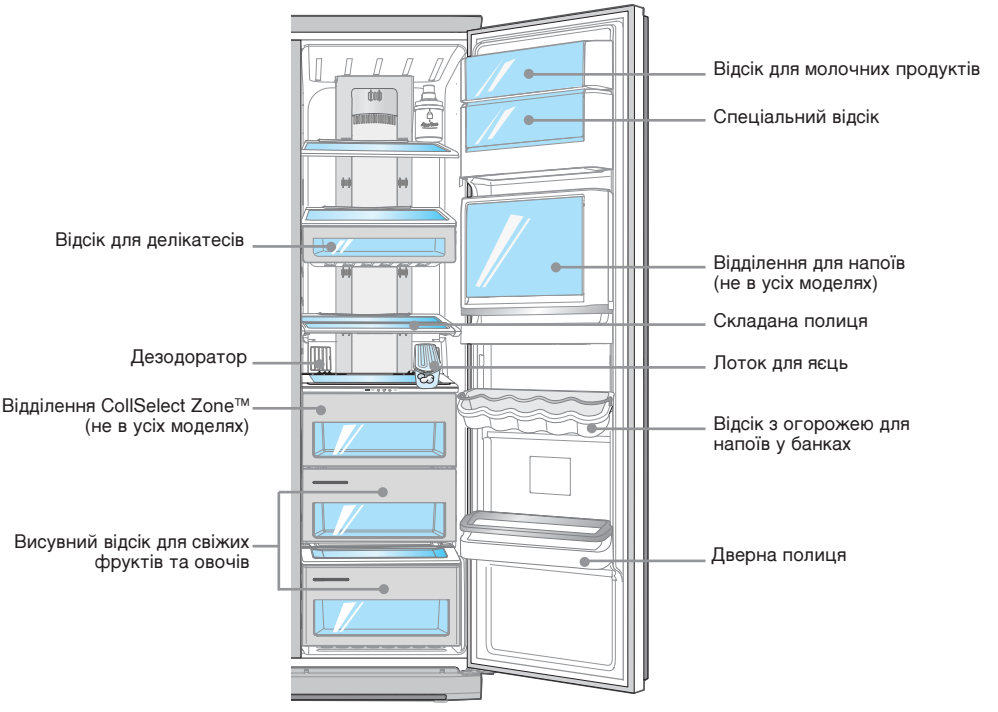
Відсік для молочних продуктів
Спеціальний відсік
Відсік для делікатесів
Відділення для напоїв (не в усіх моделях)
Складана полиця
Дезодоратор
Лоток для яєць
Відділення CollSelect Zone™ (не в усіх моделях)
Відсік з огорожею для напоїв у банках
Висувний відсік для свіжих фруктів та овочів
Дверна полиця

КЕРІВНИЦТВО ЗІ ЗБЕРІГАННЯ ПРОДУКТІВ

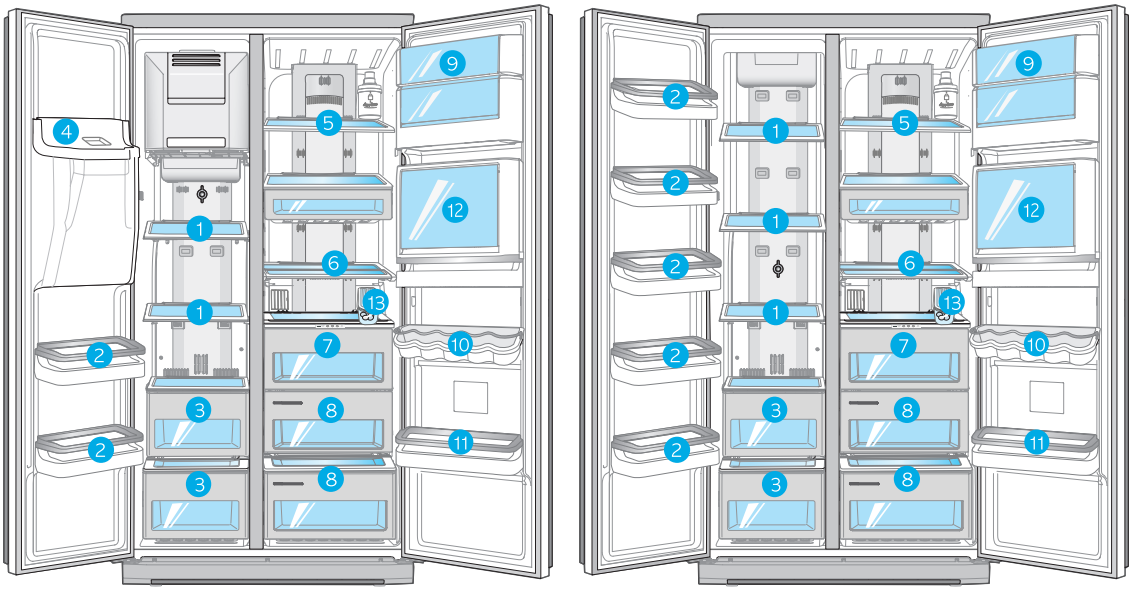

Щоб отримати більше вільного місця для зберігання продуктів ви можете вийняти з камери висувні відсіки та ємність для льоду.

ЗБЕРІГАННЯ ПРОДУКТІВ У МОРОЗИЛЬНІЙ КАМЕРІ

1 **Полиця із загартованого скла**
• Може використовуватись для зберігання всіх видів заморожених продуктів.

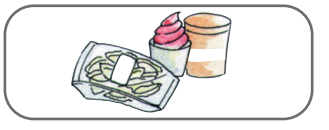

2 **Дверна полиця для продуктів**
• Може використовуватись для зберігання заморожених продуктів у дрібному фасуванні.

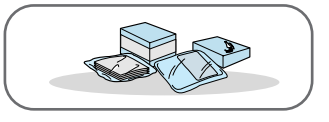

3 **Пластмасовий висувний відсік**
• Може використовуватись для зберігання м'яса та сухих продуктів. Продукти мають бути надійно упаковані в металеву фольгу чи інший придатний матеріал, або покладені у придатні контейнери.

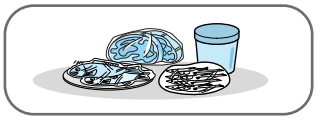

4 **ВЕРХНЄ огородження морозильної камери**

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Коли ви користуєтесь системою подачі льоду, зніміть "верхнє огородження морозильної камери".

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Николи не вставляйте пальці, руки чи будь-які предмети у жолоб або ємність для льоду системи приготування льоду, оскільки це може призвести до травмування або поломки холодильника.

КЕРІВНИЦТВО ЗІ ЗБЕРІГАННЯ ПРОДУКТІВ

ЗБЕРІГАННЯ ОХОЛОДЖЕНИХ ПРОДУКТІВ У ХОЛОДИЛЬНІЙ КАМЕРІ

5 **Полиця із загартованого скла із захистом від проливання**
- Може використовуватись для зберігання всіх видів охолоджених продуктів.
- Безпечна у використанні, оскільки є стійкою до ударів.
- Круглі мітки на поверхні скла - нормальне явище.

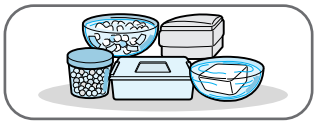

6 **Складана полиця**
- Якщо вам потрібно місце, щоб поставити в холодильник продукти у високій посудині, трохи підійміть передній край полиці та складіть полицю навпіл. Коли полиця знаходиться в цьому положенні, ви можете зберігати в холодильнику продукти у високих посудинах.

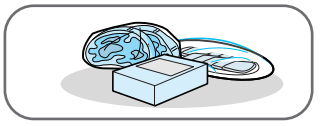

7 **Відділення CoolSelect Zone™ (не в усіх моделях)**
- Використання цього відділення дозволяє зберігати смак продуктів і довше зберігати їх свіжість. Зберігайте в ньому сир, м'ясо, птицю, рибу або будь-які інші продукти, які ви невдовзі збираєтесь споживати.

8 **Висувний відсік для свіжих фруктів і овочів (верхній та нижній)**
- Використовуйте для зберігання фруктів і овочів.
- Цей відтсік герметичний. Оптимізоване управління вологістю допомагає довше зберегти свіжість овочів та фруктів.

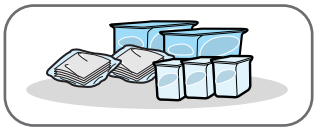

9 **Відділення для молочних продуктів**
- Може використовуватись для зберігання вершкового масла та маргарину.

10 **Відсік з огорожею для напоїв у банках**
- Може використовуватись для зберігання напоїв у металевих банках або у пляшках.

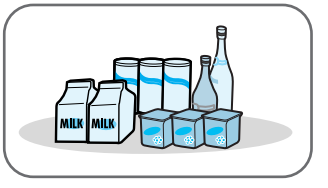

11 **Дверна полиця для продуктів**
- Може використовуватись для зберігання продуктів у дрібному фасуванні, таких, як молоко або йогурт.

12 **Відділення для напоїв (не в усіх моделях)**
- Може використовуватись для зберігання продуктів, що часто вживаються, таких, як напої в металевих банках і закуски, при цьому не треба відкривати основні дверцята холодильника.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Пляшки слід зберігати щільно притиснутими одна до одної, щоб вони не випали при відкриванні відділення.

13 **Контейнер для яєць**
- Покладіть яйця у контейнер для яєць, а потім поставте його на полицю.

Напрямна, яку ви не повинні використовувати в моделі з відділенням CoolSelect Zone

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Якщо ви запланували надовго поїхати у відпустку, рекомендується звільнити холодильник від продуктів і вимкнути його. Протріть внутрішні частини холодильника насухо та залишіть його дверці прочиненими. Інакше всередині холодильника можуть виникнути неприємні запахи та утворитися пліснява.
- Якщо в моделі вашого холодильника є відділення CoolSelect Zone™, не вставляйте полицю в цю напрямну, оскільки в протилежному випадку полиця може зіткнутися з кришкою відділення для напоїв і кришка відділення для напоїв може зламатися.

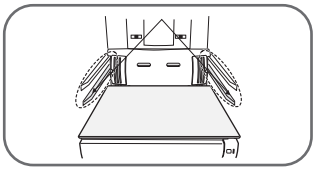

ВИКОРИСТАННЯ ВІДДІЛЕННЯ CoolSelect Zone™ (не в усіх моделях)

1 **Soft Freeze (М'яке заморожування)**

- Коли обрано режим "Soft Freeze", на панелі цифрового індикатора показується температура -5ºC незалежно від встановленої температури в холодильній камері.
- Режим "Soft Freeze" допомагає довше зберегти м'ясо і рибу, не заморожуючи їх занадто сильно.
- Ви можете зі зручністю різати м'ясо, оскільки з нього не буде текти сік.

2 **0 Zone (0ºC) (Зберігання свіжості)**

- Коли обрано режим "Зберігання свіжості", у відділенні CoolSelect Zone™ підтримується температура 0ºC незалежно від встановленої температури в холодильній камері.
- Режим "Зберігання свіжості" допомагає довше зберегти свіжими м'ясо та рибу.

3 **Quick Cool (Швидке охолодження)**

- Ви можете використовувати режим Quick Cool у відділенні CoolSelect Zone™.
- Режим Quick Cool дозволяє охолодити 1~3 банки напоїв не більше, ніж за 60 хвилин.
- Щоб вимикнути цей режим, знову натисніть кнопку "Quick Cool". Відділення CoolSelect Zone™ повернеться до раніше встановленої температури.
- По закінченні роботи в режимі "Quick Cool" відділення переходить до режиму "Cool" (Охолодження).

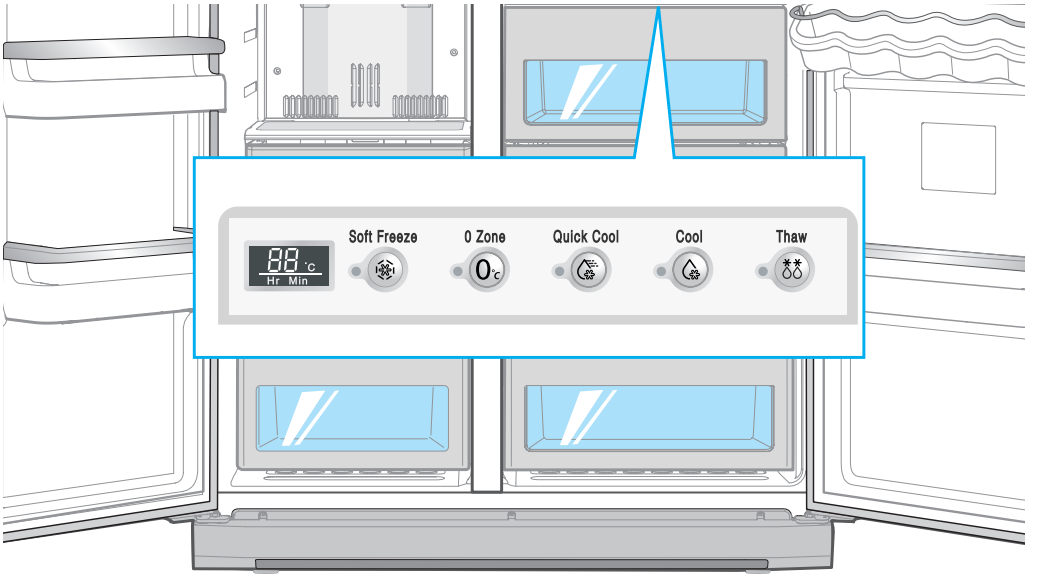

4 **Cool (Охолодження)**

- Коли обраний режим "Cool", в цьому відділенні підтримується така сама температура, яка встановлена для холодильної камери. На панелі цифрового індикатора показується та сама температура, що і на загальній панелі індикаторів холодильника.
- Відділення CoolSelect Zone™ забезпечує в холодильнику більше місця для зберігання продуктів.

ПРИМІТКА

В залежності від напою, час, потрібний для його охолодження, може бути різним.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Щоб скористатися режимом "Quick Cool" (Швидке охолодження), необхідно винути продукти, що зберігаються у відділенні CoolSelect Zone™.

ВИКОРИСТАННЯ ВІДДІЛЕННЯ CoolSelect Zone™ (не в усіх моделях)

5 **Thaw (Відтаювання)**

- Витікання соку з м'яса під час його розморожування погіршує якість м'яса.
- Після вибору режиму "Thaw" у відділення CoolSelect Zone™ почергово подається тепле і холодне повітря.
- В залежності від ваги м'яса, послідовними натисканнями кнопки можна почергово вибирати час відтанення: 4 години, 6 годин, 10 годин та 12 годин.
- По закінченні роботи в режимі "Thaw" відділення CoolSelect Zone™ переходить у режим "0 Zone" (Зберігання свіжості).
- По закінченні роботи в режимі "Thaw" сік з м'яса не витікає, оскільки воно знаходиться у наполовину замороженому стані, тому його зручно різати для приготування.
- Для відміни цього режиму натисніть будь-яку кнопку, крім "Thaw".
- Приблизні терміни відтанення м'яса та риби наведено в наступній таблиці (дані наведено для шматків товщиною 1 дюйм (2,5 см)).

Час відтанення	4 години	6 годин	10 годин	12 годин
Вага	400 г	600 г	800 г	1000 г

ПРИМІТКА

В залежності від розміру та товщини м'яса і риби час відтанення може бути різним. Вказані в таблиці (вище) значення ваги відносяться до сумарної ваги продуктів у відділенні CoolSelect Zone™. Наприклад) Повний час відтанення 400 г замороженого м'яса та 400 г замороженої курки буде складати 10 годин.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- При використанні режиму "Thaw" необхідно вийняти з відділення CoolSelect Zone™ всі продукти, що не потребують відтанення.

Режим	Температура (°C)	Продукти	
Soft Freeze	-5°C	Вершкове масло, сир, продукти, піддані обробці…	
0 °C 0 Zone	0°C	Яловичина, свинина, баранина, телятина, курка, дичина, яйця…	Спаржа, капуста, морква, часник, салат, цибуля, шпинат, фрукти…
Cool	Температура, встановлена в холодильній камері	Сухе молоко, шинко-рублена ковбаса, сосиски, копчена риба, солена риба, алкогольні напої, безалкогольні напої…	
Quick Cool	Див. стор. 13	Вода, алкогольні напої, безалкогольні напої…	
Thaw	-	Див. таблицю на стор. 14	

РОЗБИРАННЯ ПРИЛАДДЯ МОРОЗИЛЬНОЇ КАМЕРИ

1 **Полиця із загартованого скла**

• Потягніть полицю на себе до упору. Потім трохи підніміть полицю угору і вийміть її.

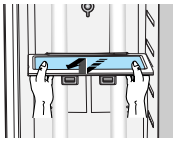

2 **Дверні полиці для продуктів**

• Візьміться за полицю обома руками і зніміть її, піднявши угору.

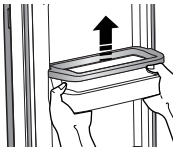

3 **Висувні відсіки**

• Виймайте відсік, потягнувши його на себе і трохи піднявши угору.

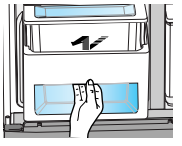

4 **Ємність для льоду**

• Витягніть ємність для льоду, трохи піднявши її угору

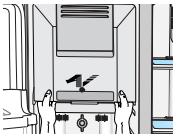

5 **Кришка, що закриває ніжки**

• Відкрийте дверцята морозильної та холодильної камер і зніміть кришку, відкрутивши перед цим три гвинти.

• Під час наступного збирання встановіть кришку в початкове положення і затягніть три гвинти.

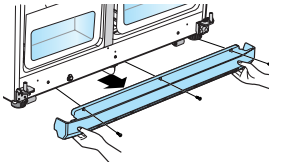

❉ Знімайте кришку лише у разі необхідності.

ПРИМІТКА

• Не докладайте надмірних зусиль при знятті кришки, інакше ви можете пошкодити її.

РОЗБИРАННЯ ПРИЛАДДЯ ХОЛОДИЛЬНОЇ КАМЕРИ

Перед тим як витягти шуфляди та полиці, будь-ласка, зніміть дверні полиці.

1 **Полиця із загартованого скла**

• Потягніть полицю на себе до упору. Потім трохи підніміть полицю угору і вийміть її.

2 **Дверні полиці**

• Візьміться за полицю обома руками і зніміть її, піднявши угору.

3 **Висувний відсік для фруктів і овочів та кришка**

• Вийміть відсік, узявшись за його ручку, потягнувши відсік уперед і злегка піднявши угору.

• Вийміть кришку відсіка, потягнувши її на себе.

4 **Висувні відсіки з кришкою**

• Вийміть висувний відсік з кришкою, натиснувши на стопор і злегка потягнувши його назовні.

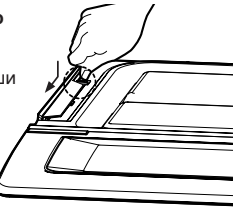

ВІДДІЛЕННЯ ДЛЯ НАПОЇВ BEVERAGE STATION™ (не в усіх моделях)

Щоб отримати доступ до цього додаткового холодильного відділення, візьміться за ручку дверцят відділення і потягніть її донизу.

• Дане відділення надає вам додаткові зручності, оскільки нема потреби відкривати основні дверцята холодильника. Крім того, це заощаджує електроенергію.

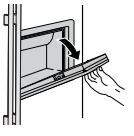

Додаткове холодильне відділення рекомендується використовувати для зберігання продуктів, що часто вживаються, таких, як напої.

Коли дверцята відкриті, вони можуть слугувати підносом, наприклад, для пляшок з напоями та стаканів.

• Не подряпайте поверхню дверцят.

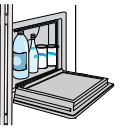

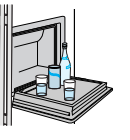

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Перед розбиранням приладдя морозильної та холодильної камер перекладіть продукти з холодильника в інше місце.
- Ніколи не слід знімати дверцята відділення для напоїв Beverage Station. Відділення Beverage Station™ не може функціонувати без дверцят.
- Зачиняючи дверцята відділення Beverage Station, слідкуйте за тим, щоб не вставити руку чи палець туди, де їх можна защемити або поранити.
- Використовуючи дверцята цього відділення в якості підносу, не кладіть на них важкі предмети.
- Не дозволяйте дітям повисати на дверцятах. В цьому випадку холодильник може бути пошкодженим, а дитина травмованою.

ДОГЛЯД ЗА ХОЛОДИЛЬНИКОМ І ПРИЛАДДЯМ

Всередині холодильника
- Почистіть внутрішні поверхні холодильника і приладдя за допомогою м'якого миючого засобу. Потім витріть їх сухою ганчіркою.
- Після миття приладдя переконайтеся у тім, що воно сухе, перш ніж знову вмикати холодильник.

Зовнішні поверхні
- Витирайте передню панель управління чистою ганчіркою.
- Дверцята та дверні ручки слід протерти ганчіркою з м'яким миючим засобом. Витріть їх насухо чистою ганчіркою.
- Зовнішні поверхні слід полірувати один чи два рази на рік.

Задня стінка холодильника
- Видаляйте пил один чи два рази на рік за допомогою пилососа.



Вбудовані системи подачі льоду і води та решітка зливу
- Почистіть системи подачі льоду і води вологою ганчіркою. Потім протріть їх сухою ганчіркою.
- Слідкуйте за тим, щоб системи подачі льоду і води та решітка зливу були сухими.

Відділення для напоїв Beverage Station (не в усіх моделях)
- Почистіть це холодильне відділення вологою ганчіркою. Потім протріть його сухою ганчіркою.

Гумовий ущільнювач дверцят
- Якщо гумове ущільнення забруднене, дверцята закриваються нещільно, тому холодильна і морозильна камери не можуть эфективно працювати. Почистіть ущільнення ганчіркою, змоченою в розчині м'якого миючого засобу. Потім протріть його сухою ганчіркою.

ПРИМІТКА

- Перед чисткою холодильника, якщо ви не будете користуватися ним протягом тривалого часу, від'єднайте мережевий шнур від розетки. Тримайте вимкнений холодильник у сухому місці, залишивши його дверцята прочиненими.
- Не чистіть холодильник, бризкаючи на нього водою.
- Не користуйтеся для чистки бензином, розчинниками та засобами для миття автомобілів.

ДОГЛЯД ЗА ХОЛОДИЛЬНИКОМ І ПРИЛАДДЯМ

Дезодоратор

- Зніміть кришку картриджа дезодоратора за допомогою викрутки з пласким кінцем, як показано на рисунку.
- Вийміть картридж і замочіть його в чистій теплій воді щонайменше на 4 години. Повністю висушіть картридж на сонці на відкритому повітрі протягом щонайменше 8 годин.
- Повторюйте цей процес один чи два рази на рік.

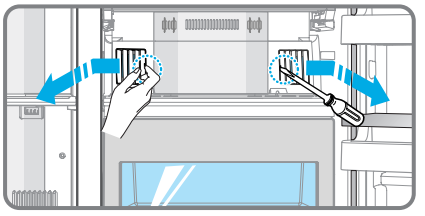

ПРИМІТКА

- Якщо ви будете висушувати картридж у закритому приміщенні, запах може розповсюдитись у повітрі цього приміщення.
- Тримайте дітей подалі від посудини, де замочений картридж, щоб вони випадково не випили цю воду жовтого кольору.

ЗАМІНА ОСВІТЛЮВАЛЬНИХ ЛАМП

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Перед заміною лампи від'єднайте вилку мережевого шнура від розетки. Якщо виникли труднощі при заміні ламп, зверніться у найближчий до вас сервісний центр.

ВНУТРІШНЯ ОСВІТЛЮВАЛЬНА ЛАМПА В ХОЛОДИЛЬНІЙ КАМЕРІ

1 Вставте викрутку з пласким кінцем у замок кожуха лампи і натисніть викруткою в напрямку, вказаному стрілкою.

2 Потягніть кожух у напрямку, вказаному стрілкою.

3 Після заміни освітлювальної лампи встановіть кожух на місце.

Верхня освітлювальна лампа



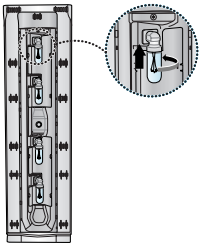

Нижня освітлювальна лампа

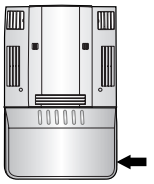

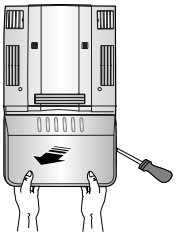

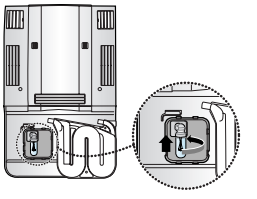

ЗАМІНА ОСВІТЛЮВАЛЬНИХ ЛАМП

ВНУТРІШНЄ СВІТЛО МОРОЗИЛЬНОЇ КАМЕРИ

(RSE8K/J/F/D/V* Модель)

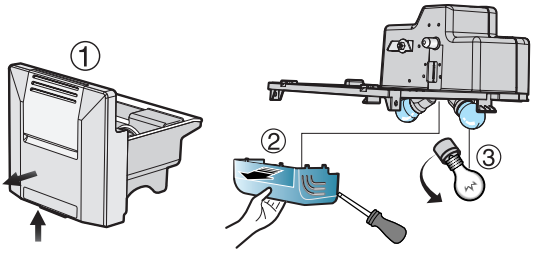

1. Трохи підніміть і витягніть назовні ємність для льоду (①).
2. Зніміть кожух лампи (②) за допомогою викрутки.
3. Замініть внутрішню освітлювальну лампу на нову (③), а потім встановіть на місце кожух лампи.
4. Установіть на місце ємність для льоду.

(RSE8B/N* Модель)

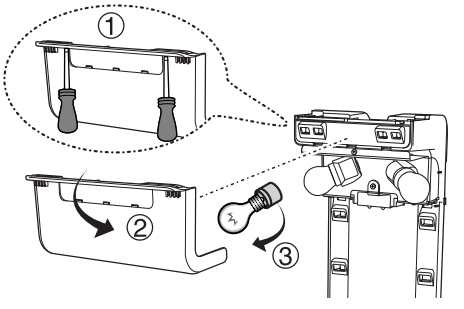

1. Видаліть шурупи з верхньої планки.
2. Потисніть планку в напрямку стрілки.
3. Замініть лампочку на нову (③), потім поставте планку на місце.

ФІЛЬТР ДЛЯ ВОДИ

Індикатор фільтра для води (“Filter Indicator”)
- Індикатор “Filter Indicator” дозволяє вам знати, коли настав час замінити картридж фільтра для води. Колір індикатора змінюється з зеленого на оранжевий. Це означає, що вже майже настав час замінити картридж фільтра на новий. Рекомендується замінити картридж фільтра, коли колір індикатора стане червоним. (Більш детальну інформацію дивіться у розділі “Установка фільтра для води”).

Використання систем подачі льоду і води без фільтра для води
- Ви не можете використовувати системи подачі льоду і води без картриджа фільтра для води, тому що в цьому випадку буде блокована подача води з водогону.

Замовлення нових фільтрів для води
- Для замовлення картриджів фільтра для води звертайтесь до уповноваженого дилера компании Samsung або до її агента з обслуговування.

ДВЕРЦЯТА

Дверцята холодильника оснащені спеціальним пристроєм для відкриття та закриття, завдяки якому дверцята закриваються повністю і герметично.

При відкритті дверцят вони будуть залишатися відкритими тільки після того, як будуть відкриті на певний кут.

Якщо дверцята прочинені на невеликий кут, вони закриються автоматично.

УСТАНОВКА ХОЛОДИЛЬНИКА

Перевірка розмірів вашої вхідної двері

ПРИМІТКА

- Необхідно перевірити розміри вхідної двері, щоб визначити, чи зможе холодильник пройти крізь проріз двері.
- Якщо ширина прорізу двері менша за глибину чи ширину холодильника,зніміть дверцята холодильника.

Виберіть місце для установки холодильника

- Виберіть місце, де є зручний доступ до водогону.
- Виберіть місце, де для холодильника буде достатньо вільного простору.
- Виберіть місце, куди не потрапляє пряме сонячне світло.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- Перед зняттям дверцят морозильного відділення необхідно від'єднати трубопровід для подачі води (інакше можна пошкодити трубопровід для подачі води).
- Див. розділ "Від'єднання від холодильника трубопровода для подачі води" на наступній сторінці.

При встановленні холодильника забезпечте навколо нього достатньо вільного простору і встановіть його на рівну поверхню.

- Якщо ваш холодильник не вирівняний, внутрішня система охолодження може не працювати належним чином.

План завантаженняа

ПРИМІТКА

Щоб холодильник максимально ефективно використовував електроенергію, необхідно забезпечити достатній проміжок між стіною та його задньою стінкою.
Щоб отримати більше вільного простору, вийміть верхній висувний відсік з морозильної камери та всі висувні відсіки з холодильної камери, оскільки це не впливає на теплові та механічні характеристики.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- Будьте обережні, коли ви повністю відчиняєте дверцята. Вони можуть вдаритися об сусідні предмети меблів.

Разташування холодильника між сусідніми предметами меблів

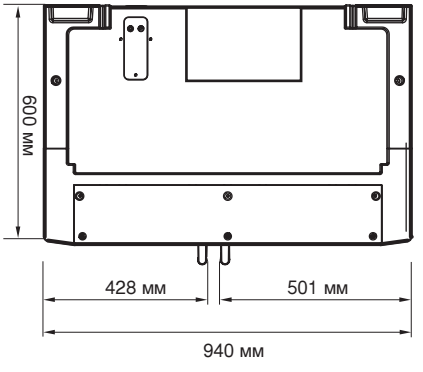

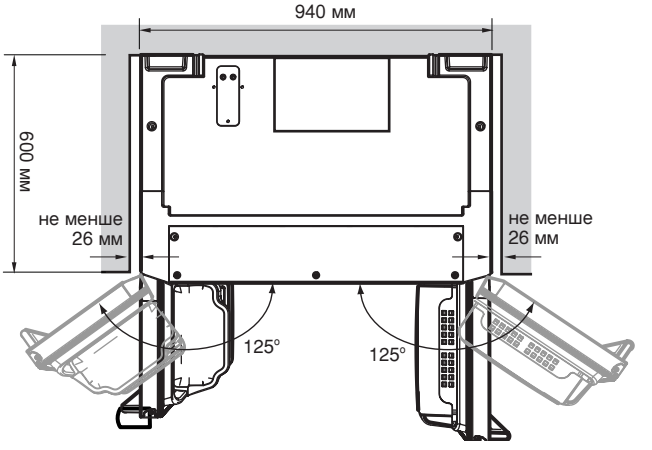

ЗНЯТТЯ КРИШКИ, ЩО ЗАКРИВАЄ ПЕРЕДНІ НІЖКИ

Зняття кришки, що закриває передні ніжки

Відкрийте дверцята морозильної та холодильної камер, а потім зніміть кришку, що закриває ніжки, відвернувши три гвинти проти годинникової стрілки.

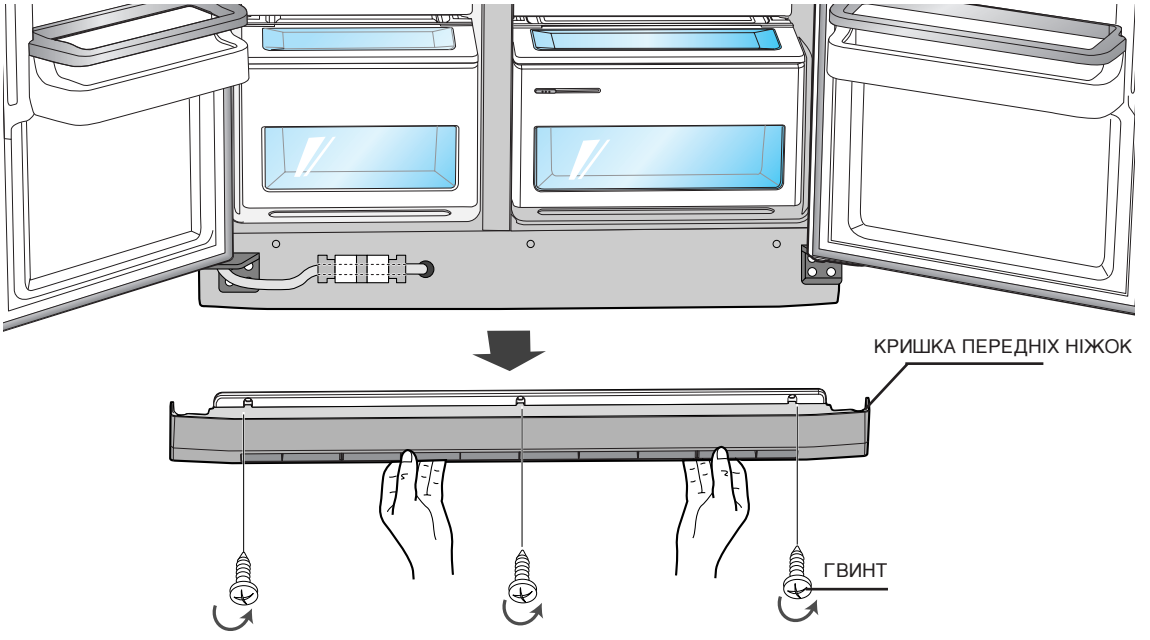

Від'єднання від холодильника трубопроводу для подачі води

1) Від'єднайте трубку для води, натиснувши на фланець з'єднувальної муфти (②) та потягнувши за трубку (①).

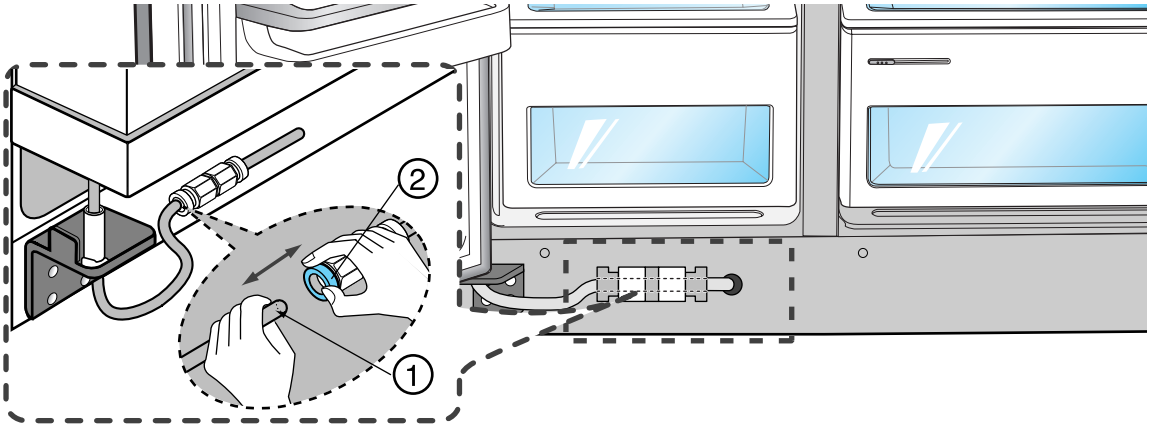

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Не відрізайте трубку для подачі води, а від'єднайте її від муфти.

ДЕМОНТАЖ ДВЕРЦЯТ ХОЛОДИЛЬНИКА

ПРИМІТКА

- Піднімайте дверцята прямо угору.
- Будьте обережні, щоб не затиснути дверцятами трубопровід для подачі води та джгути проводів.
- Кладіть дверцята на поверхню, яка не може спричинити їх подряпання.

Демонтаж дверцят морозильної камери

1) За закритих дверцят, зніміть кришку складального вузла верхньої завіси (①), використовуючи викрутку, а потім від'єднайте роз'єми проводів (②).

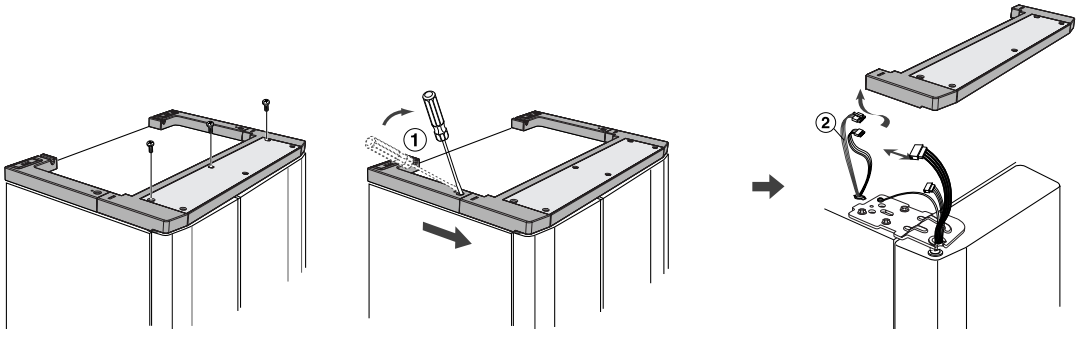

2) Відверніть гвинти кріплення верхньої завіси (③) та заземлюючий гвинт (④) проти годинникової стрілки і зніміть верхню завісу (⑤) у напрямку, вказаному стрілкою (⑥). Під час розбирання будьте обережні, щоб дверцята не впали на вас.

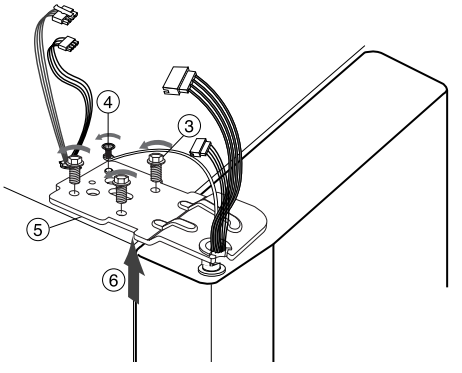

3) Зніміть дверцята з нижньої завіси (⑦), для чого обережно підніміть дверцята (⑧) угору.

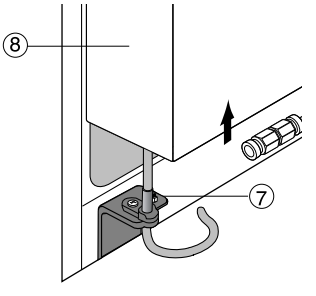

ДЕМОНТАЖ ДВЕРЦЯТ ХОЛОДИЛЬНИКА

Демонтаж дверцят холодильної камери

1) Від'єднайте роз'єми проводів (①).

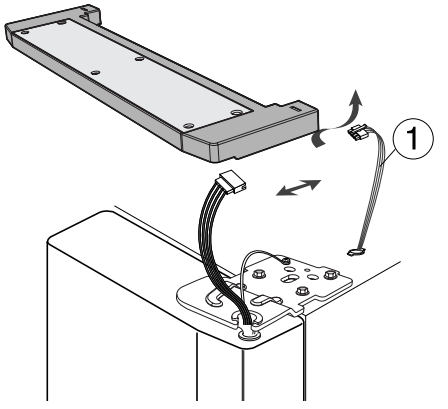

2) Відверніть гвинти кріплення верхньої завіси (②) та заземлюючий гвинт (③) проти годинникової стрілки і зніміть верхню завісу (④) у напрямку, вказаному стрілкою (⑤). Під час розбирання будьте обережні, щоб дверцята не впали на вас.

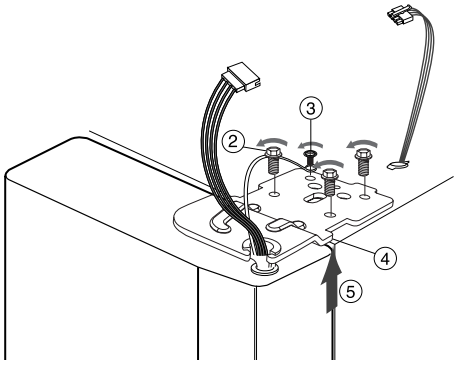

3) Зніміть дверцята з нижньої завіси (⑥), для чого обережно підніміть дверцята (⑦) угору.

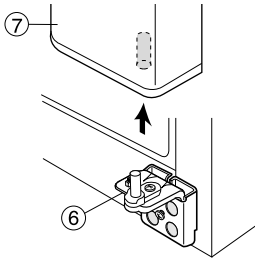

4) Зніміть скобу (⑨) з нижньої петлі (⑧) шляхом підіймання нижньої петлі (⑧) у напрямку стрілки.

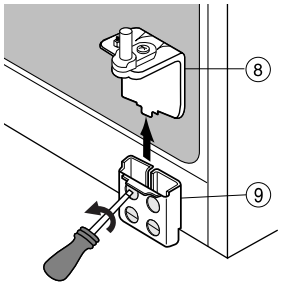

ПРИМІТКА

- Коли після демонтажу дверцят морозильної / холодильної камер ви перемістите холодильник у бажане місце, ви повинні знову встановити дверцята на місце.

УСТАНОВКА ДВЕРЦЯТ ХОЛОДИЛЬНИКА

Установка дверцят морозильної камери

1) Навішуйте дверцята морозильної камери, вставивши гнучку трубку (①) , розташовану в нижній частині дверцят, в отвір (②) на нижній завісі та потягнувши трубку донизу.

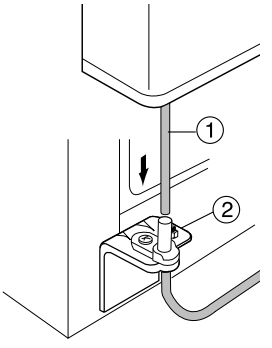

2) Вставте стрижень верхньої завіси (③) в отвір (④) , після того, як сполучите отвір у верхній завісі (⑤) Ґз отвором у корпусі холодильника (⑥). Заверніть болти (⑦) та гвинт (⑧) а годинниковою стрілкою.

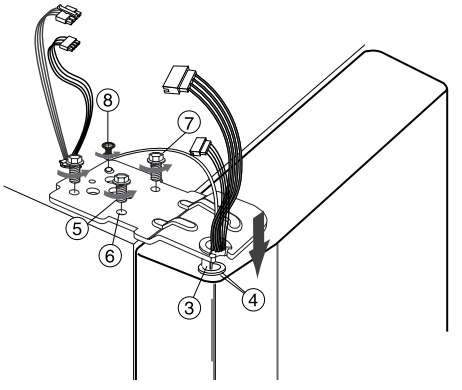

3) З'єднайте роз'єми проводів.

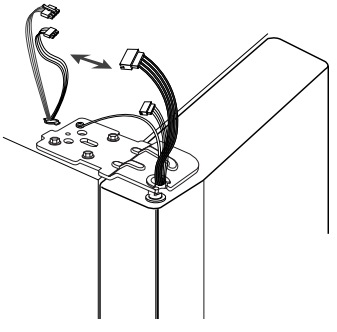

4) Надіньте передню частину кришки верхньої завіси (⑨) на передню частину верхньої завіси (⑩) і потім встановіть кришку на місце, почавши з передньої частини.

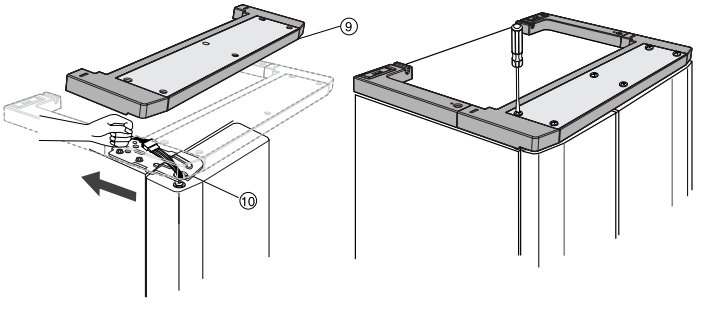

УСТАНОВКА ДВЕРЦЯТ ХОЛОДИЛЬНИКА

Установка дверцят холодильної камери

1) Вставте нижню завісу (①) в кріпильну планку нижньої завіси (②).

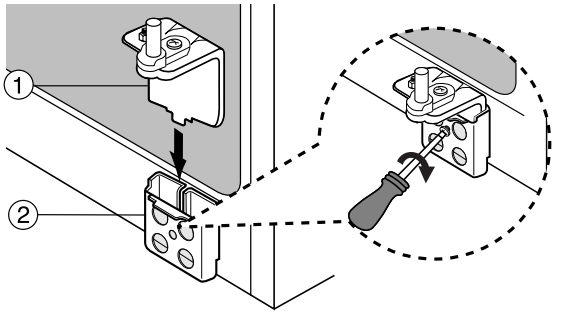

2) Насадіть отвір (③) у нижній частині дверцят на штир нижньої завіси (④).

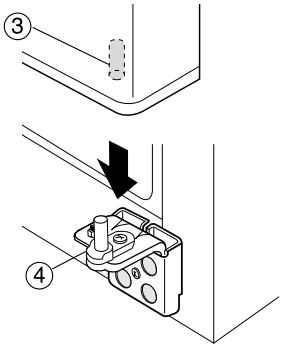

3) Вставте стрижень верхньої завіси (⑤) в отвір (⑥), після того, як сполучите отвір у верхній завісі (⑦) з отвором у корпусі холодильника (⑧). Заверніть гвинти кріплення завіси (⑨) і гвинт (⑩) за годинниковою стрілкою.

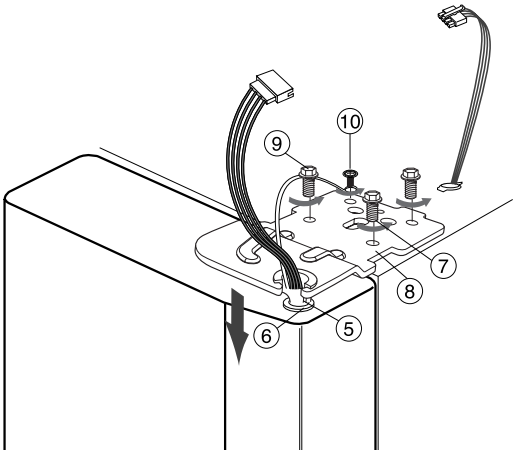

4) З'єднайте роз'єми проводів.

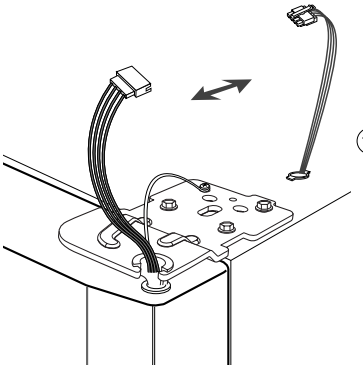

5) Надіньте передню частину кришки верхньої завіси (⑪) на передню частину верхньої завіси (⑫) і потім втановіть кришку на місце, почавши з передньої частини.

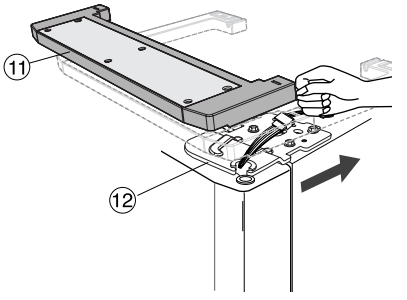

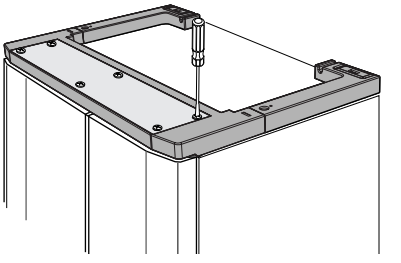

УСТАНОВКА ДВЕРЦЯТ ХОЛОДИЛЬНИКА

Під’єднання трубки для подачі води

1) Натиснувши з торця на фланець з’єднувальної муфти (②) , вставте в неї трубку для подачі води (①).

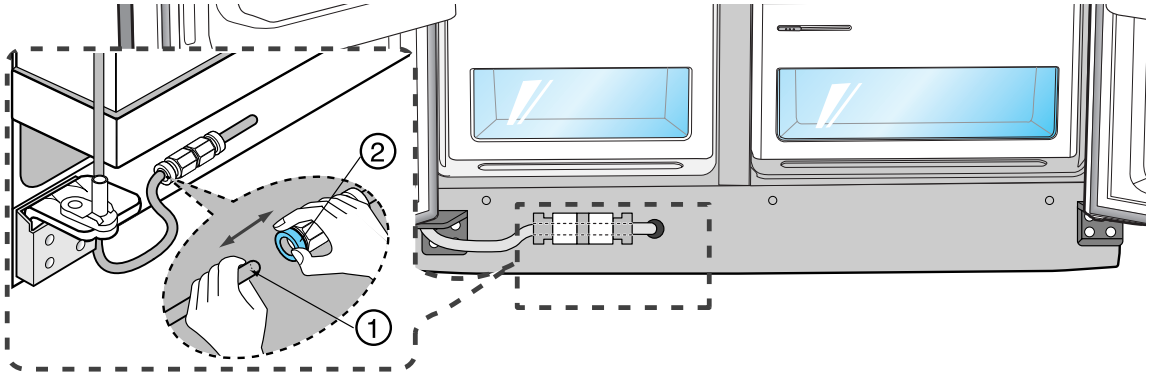

Установка кришки, що закриває ніжки (не в усіх моделях)

Закріпіть кришку, що закриває ніжки, завернувши три гвинти за годинниковою стрілкою, як показано на рисунку.

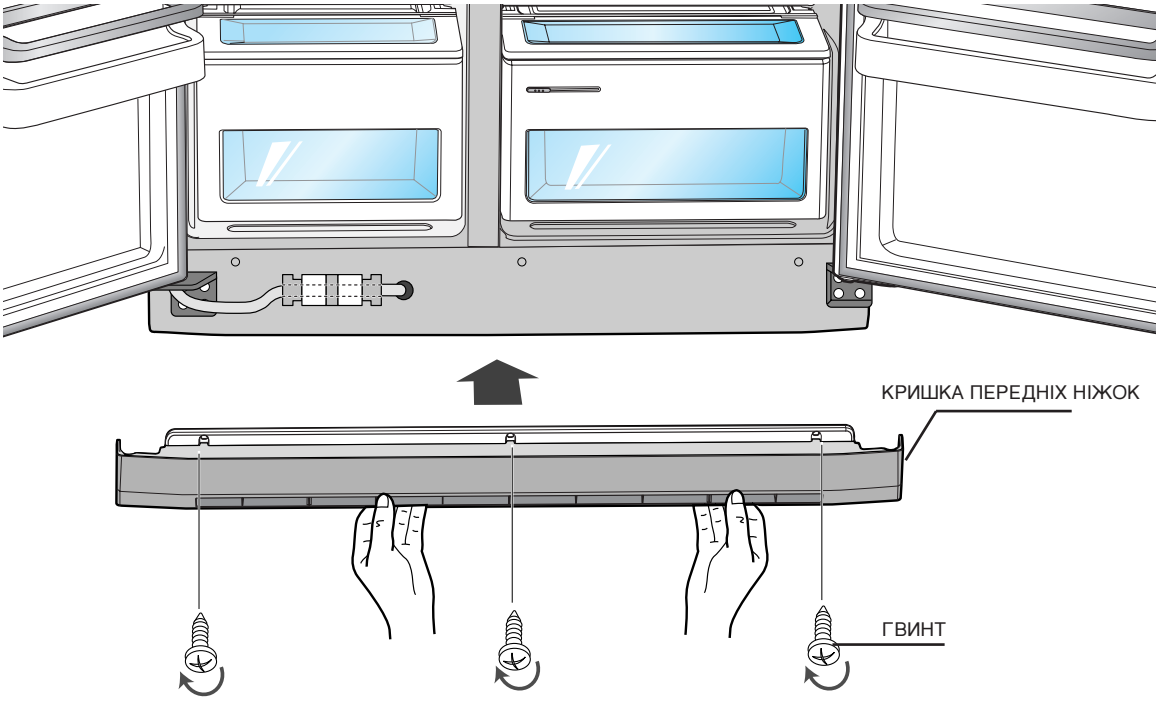

РЕГУЛЮВАННЯ ПРОМІЖКУ МІЖ ДВЕРЦЯТАМИ ХОЛОДИЛЬНИКА

Спочатку вирівняйте холодильник.

Якщо холодильник не вирівняний, дверцята будут стояти нерівно.

Випадок 1) Дверцята морозильного відділення нижчі за дверцята холодильного відділення

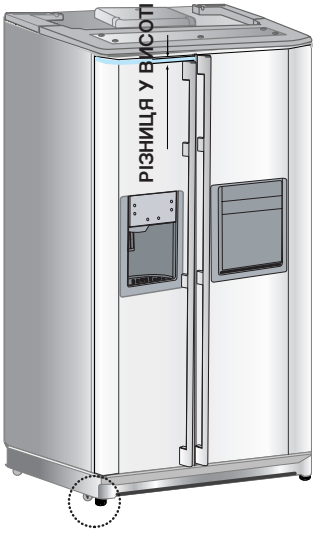

Вставте викрутку з пласким кінцем (-) (①) у прорізь на регулювальному важелі (②) та вирівняйте холодильник, обертаючи важіль за годинниковою стрілкою.

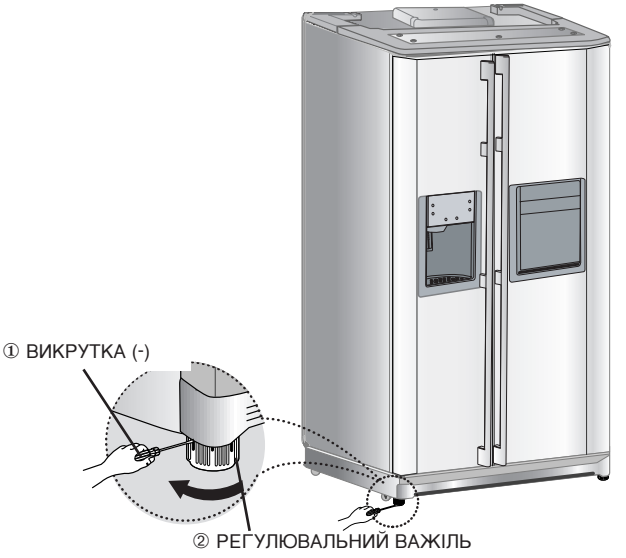

Випадок 2) Дверцята морозильного відділення виші за дверцята холодильного відділення

Вставте викрутку з пласким кінцем (-) (①) у прорізь на регулювальному важелі (②) та вирівняйте холодильник, обертаючи важіль за годинниковою стрілкою.

ПРИМІТКА

Не користуйтеся регулювальними важелями для регулювання невеликої різниці у висоті між дверцятами холодильника, а зверніться до наступної сторінки.

РЕГУЛЮВАННЯ ПРОМІЖКУ МІЖ ДВЕРЦЯТАМИ ХОЛОДИЛЬНИКА

Регулювання невеликої різниці у висоті між дверцятами холодильника

Якщо дверцята морозильної камери нижчі або виші ніж дверцята холодильної камери.

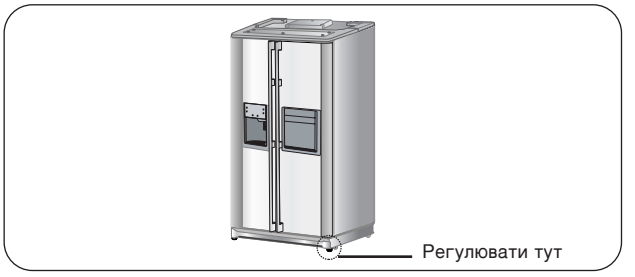

Відкрийте дверцята та відрегулюйте їх наступним чином:
1) Відверніть гайку (①) на нижній завісі дверцят до верхнього кінця болта (②).

ПРИМІТКА

Коли ви відвертаєте гайку (①), скористайтеся шестигранним ключем, що входить до комплекту холодильника (③), щоб злегка повернути болт (②) проти годинникової стрілки так, щоб гайку (①) можна було потім відвертати пальцями.

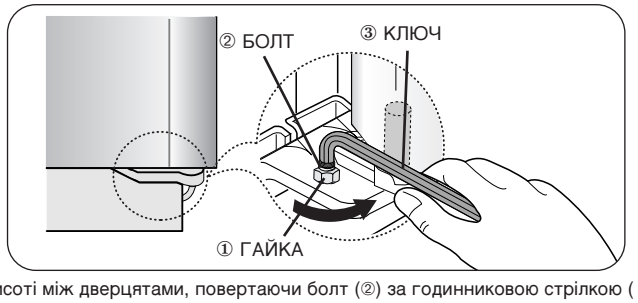

2) Відрегулюйте різницю у висоті між дверцятами, повертаючи болт (②) за годинниковою стрілкою ( ) або проти годинникової стрілки ( ).

ПРИМІТКА

При повороті болта за годинниковою стрілкою ( ) дверцята трохи піднімаються.

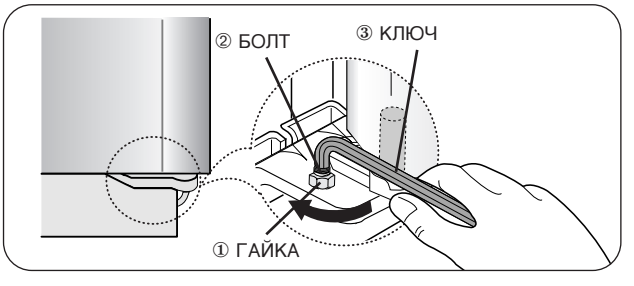

3) Для налагодження дверей, крутіть гайку (①) проти годинникової стрілки ( ) до низу болту, тоді затягніть болт за допомогою гайкового ключу (③) так, щоби гайка (①) була щільно затягнутою.

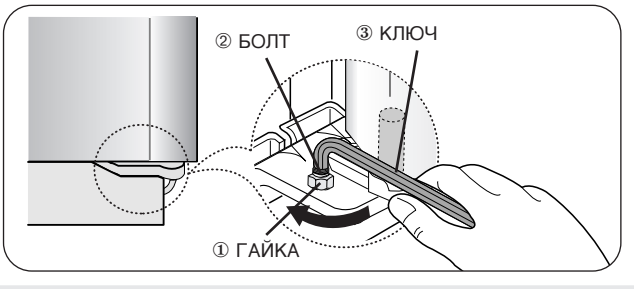

ПРИМІТКА

Якщо ви не зафіксуєте гайку (①), болт (②) може послабнути.

ПЕРЕВІРКА ТРУБОПРОВОДУ СИСТЕМИ ПОДАЧІ ВОДИ (НЕ В УСІХ МОДЕЛЯХ)

1) Для того, щоб пристрій для приготування льоду міг працювати належним чином, потрібний тиск води 1,4-10 кгс/см2 (0,14 ~ 9,8 МПа, 19,9 ~ 142,2 фунт/дюйм2, 1,37 ~ 9,8 бар).
   Тиск є прийнятним, якщо паперовий стаканчик для води (100 мл) можна наповнити водою з крана приблизно за 10 секунд.

2) Фільтр-картридж для води слугує тільки для фільтрації часточок. Він не може використовуватись для стерилізації або знищення мікроорганізмів.

3) Якщо холодильник встановлюється в місцевості з низьким тиском води (нижче за 1,4 кгс/см2, 0,14 МПа, 19,9 фунт/дюйм2, 1,37 бар), то для компенсації нестачі тиску при встановленні холодильника необхідно втановити насос для збільшення тиску.

4) Забезпечте належне первинне наповнення водою ємності для води, розташованої всередині холодильника. Для цього натискайте важіль подачі води, допоки вода не поллється з вихідного отвору для води.

ПРИМІТКА

За окрему платню у вашого місцевого дилера можна придбати універсальний комплект для під'єднання до водогону. Виробник холодильника рекомендує використовувати комплект, до складу якого входять мідні трубки, для під'єднання до водогону,.

Перевірте комплектацію

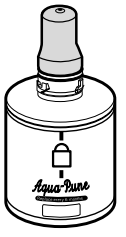

Фільтр-картридж для води


Трубка для води

Фітинг вентиля для води

Самонаріз x12

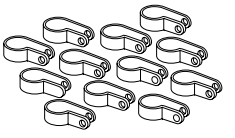
Хомут A x 12

Герметизуюча стрічка

(Вузол для під'єднання фільтра для води)

МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДУ СИСТЕМИ ПОДАЧІ ВОДИ

(Випадок 1)

Під'єднання до водогону

- Перекрийте воду в домі головним вентилем і встановіть систему для подачі льоду у положення "не готувати лід".
- Знайдіть найближчу трубу водогону холодної питної води.
- Дотримуйтесь інструкцій, наведених у комплекті для установки системи для подачі льоду.

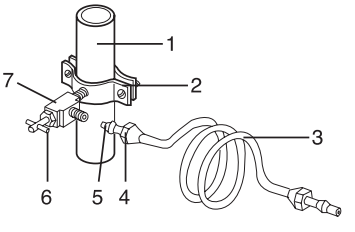

1. Трубопровід холодної води
2. Хомут для трубки
3. Мідна (або пластикова) трубка для води
4. Компресійна гайка
5. Компресійна втулка
6. Запорний вентиль
7. Герметизуюча гайка

МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДУ СИСТЕМИ ПОДАЧІ ВОДИ

Під’єднайте трубку для подачі води до холодильника

- Надіньте компресійну гайку і пластикове обжимне кільце на пластикову трубку.
- Вставивши втулку, затягніть компресійну гайку на 1/4 дюймовому фітингу (патрубку), що ущільнюється вручну.

ПРИМІТКА

Не затягуйте компресійну гайку занадто сильно

- Надіньте компресійну гайку і пластикове обжимне кільце на мідну (або пластикову) трубку, як показано на рисунку. Затягніть компресійну гайку на фітингу (патрубку), що ущільнюється вручну
- Включіть воду і перевірте трубопровід на герметичність.

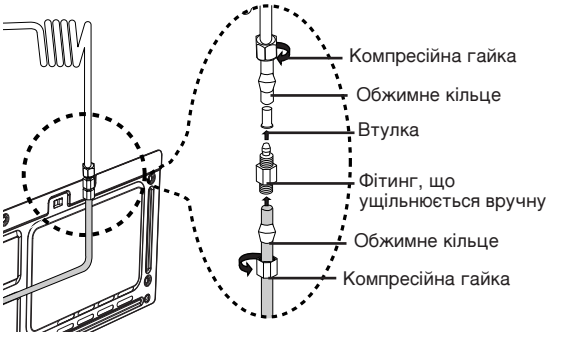

ПРИМІТКА

Трубка для подачі води має під’єднуватися тільки до водогону питної води.

(випадок 2)

Перевірте водогін

Приєднайте трубку для води до з’єднувальної муфти і водогінного крану.
- Перекрийте воду в квартирі головним вентилем.
- Під’єднайте з’єднувальну муфту “A” до водогінного крану.
- Кожне з’єднання повинно бути герметизовано герметизуючою стрічкою.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Трубка для води має під’єднуватись до труби з холодною водою. Якщо вона під’єднана до труби з гарячою водою, це може спричинити проблеми в роботі фільтра-картриджа для води.

ГАРАНТІЙНА ІНФОРМАЦІЯ
Виробник холодильника та виробник пристрою для приготування льоду не дають гарантії на монтаж трубопроводу для холодильника.
Ретельно дотримуйтесь даної інструкції, щоб мінімізувати ризик пошкоджень водогону, що потребуватимуть дорогого ремонту.

Примітка:
Якщо з’єднувальна муфта не підходить до існуючого крану, проконсультуйтесь у найближчому уповноваженому сервісному центрі і придбайте з’єднувальні муфти потрібного типу для правильного монтажу.

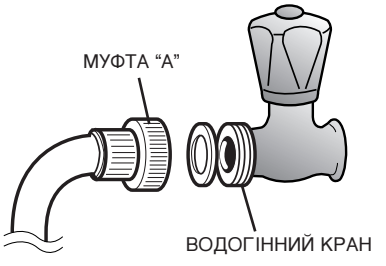

МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДУ СИСТЕМИ ПОДАЧІ ВОДИ

Під’єднайте трубку для подачі води до холодильника.

- Зніміть кришку компресора на задній стінці холодильника.
- Під’єднайте трубку для подачі води до вентиля, як показано на рисунку.
- Після під’єднання перевірте, чи не протікає вода у місці з’єднання.
  Якщо вода протікає, повторіть процедуру під’єднання трубки.
- Встановіть на місце кришку компресора.

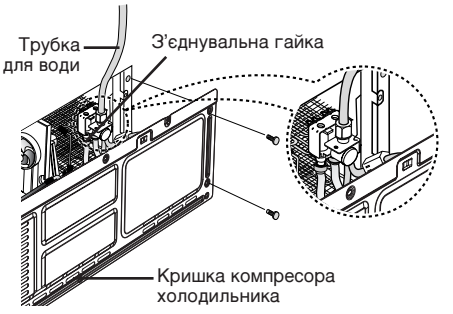

Закріпіть трубку для подачі води.

- За допомогою хомутів “A” закріпіть трубку для подачі води до стіни (до задньої стінки холодильника).
- Коли трубка для подачі води закріплена по всій довжині, переконайтеся в тому, що в трубці нема згинів і що вона нічим не прижата та не сплющена.
  Завершіть монтаж трубопроводу системи подачі води.
- Увімкніть холодильник та натискайте важіль у правій частині системи подачі води, допоки по трубці не поллється вода і не припиниться первинний вихід повітря.
- Перевірте, чи немає течі у місцях з’єднань трубки для подачі води. Закріпивши трубку для подачі води, переставте холодильник на обране для нього місце.
  Після установки холодильника бажано не пересувати його.

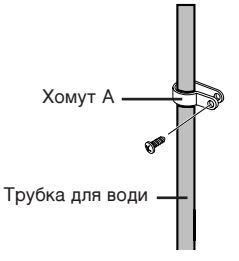

Установіть фільтр для води.

- Як показано на рисунку, відокремте від холодильника кришку відсіка для фільтра, обертаючи її проти годинникової стрілки.
  Вийміть фільтр для води з коробки і приклейте до нього липку етикетку для позначення місяця установки.
- Напишіть на етикетці місяць установки фільтра.
  Приклад) Якщо ви встановили фільтр у березні, напишіть на етикетці “БЕРЕЗЕНЬ”.
- Зніміть з фільтра захисний ковпачок, потім зорієнтуйте фільтр, як показано на рисунку і вставте його у відсік для фільтра.
- Повільно поверніть фільтр для води за годинниковою стрілкою на 90º, щоб мітка на кришці співпала з міткою замкненого положення фільтра. Не затягуйте занадто сильно.

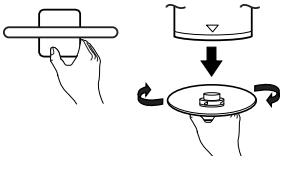

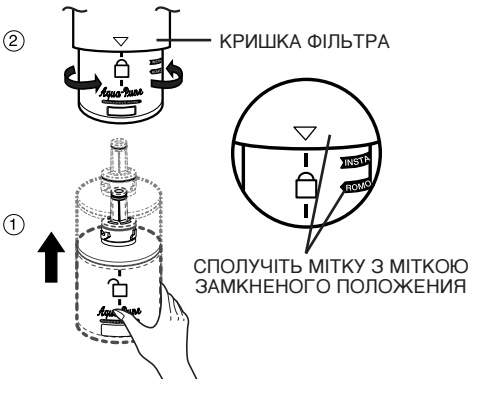

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Переконайтеся в тому, що мітка співпала з міткою замкненого положения.

МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДУ СИСТЕМИ ПОДАЧІ ВОДИ

Видаліть забруднення з трубки для подачі води

1) Відкрийте головний вентиль в квартирі та запорний вентиль трубки для подачі води.
2) Натиснувши важіль системи для подачі води, дайте воді стекти, допоки вона не стане чистою (6~7 хвилин). Це прочистить систему подачі води та видалить повітря з її трубок.
3) В деяких квартирах може бути потреба у додатковій промивці системи.
4) Відкрийте дверцята холодильника і переконайтесь у відсутності протікань навколо фільтра для води.

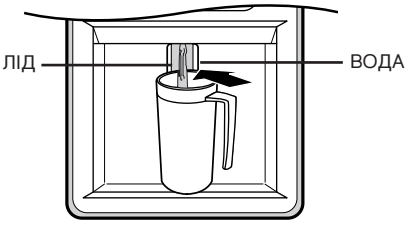

ПРИМІТКА

- Коли ви встановили новий фільтр-картридж для води, вода може короткий час витікати з системи для подачі води.

еревірте об’єм води, що подається до пристрою для приготування льоду.

1) Підніміть угору (①) та висуньте (②) ємність пристрою для приготування льоду з морозильної камери.

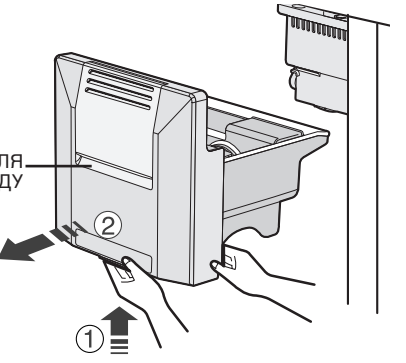

2) При натисканні кнопки перевірки в контейнер для льоду наливається вода з трубки подачі води.
По закінченні наливання перевірте кількість води (див. рисунок нижче).
Якщо води подається менше за норму, кубики льоду будуть надто малого розміру.
Це не свідчить про будь-яку несправність холодильника. Все залежить від тиску води у водогоні та відхилення від оптимального рівня наливання води. Таке трапляється часто.
Якщо це трапилось, зверніться до сервісного центру, щоб спеціалісти відрегулювали кількість води, що наливається.

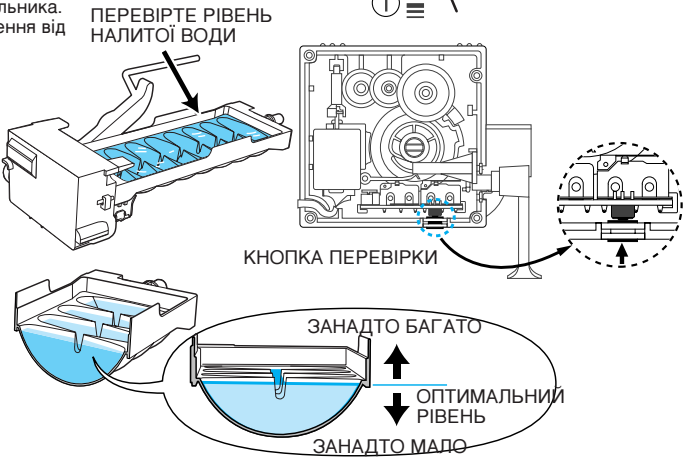

УСУНЕННЯ ПРОБЛЕМ

Проблема	Можливі причини	Що зробити
Холодильник зовсім не працює або погано охолоджує продукти	• Від'єднана штепсельна вилка мережевого шнура	• Перевірте, чи правильно штепсельна вилка під'єднана до розетки.
	• Чи правильна температура встановлена за допомогою кнопки установки температури на панелі дисплея?	• Спробуйте встановити більш низьку температуру.
	• Чи не потрапляє на холодильник пряме сонячне світло і чи немає поблизу від нього джерел тепла?	• Перемістіть холодильник у належне місце.
	• Чи не розташована задня стінка холодильника занадто близько до стіни?	
Продукти в холодильній камері замерзли	• Чи правильна температура встановлена за допомогою кнопки установки температури на панелі дисплея?	• Спробуйте встановити більш високу температуру.
	• Чи не занадто низька температура в кімнаті?	
	• Чи не поклали ви вологомісткі продукти у найхолоднішу частину холодильної камери?	
Чути незвичні шуми і звуки		• Перевірте, чи вирівняний холодильник та чи встановлений він на стійку підлогу.
	• Чи не розташована задня стінка холодильника занадто близко до стіни?	• Перемістіть холодильник у належне місце.
	• Чи не потрапив якийсь сторонній предмет за холодильник або під нього?	• Видаліть сторонній предмет.
	• Зсередини холодильника можуть бути чутними звуки типу "потріскування", це нормально. Цей звук чутний, коли різне приладдя всередині холодильника розширюється або стискається при зміні температури.	
Передні кути і боки холодильника стають гарячими; на них конденсуються краплі води	• В передніх кутах холодильника встановлені гарячі трубки. Вони дозволяють швидко знижувати температуру в холодильнику та зменшити споживання електроенергії.	• Це нормально.
	• Краплі води можуть конденсуватися у випадку, якщо дверцята холодильника відкриті надто довго.	• Це нормально.
Лід не подається з вбудованої системи подачі льоду	• Чи не вимкнули ви систему автоматичного приготування льоду?	• Подивіться на панель управління.
	• Чи є лід в ємності для льоду?	• Подивіться в ємність для льоду.
	• Чи підключений холодильник до водогону і чи відкритий запорний вентиль?	• Подивіться вентиль.
	• Чи не занадто висока температура встановлена в морозильній камері?	• Установіть більш низьку температуру
	• Чи минуло 12 годин після першого включення холодильника перед початком приготування льоду.	
Всередині холодильника чути булькотіння рідини	• Це - булькотіння холодагента, що циркулює всередині холодильника.	• Це нормально.
Всередині холодильника відчувається неприємний запах	• Герметично упакуйте продукти, що мають сильний запах. Викиньте всі продукти, термін зберігання яких закінчився.	
На стінках морозильної камери з'явився шар інею		• Для забезпечення ефективної циркуляції повітря залишайте проміжки між продуктами.
	• Чи не закритий чимось вихідний отвір для повітря?	
	• Чи повністю закриті дверцята холодильника?	
Вода не подається з вбудованої системи подачі води	• Чи не закритий запорний вентиль і чи не від'єдналася трубка для подачі води?	
	• Чи не перетиснута трубка для подачі води?	
	• Чи не замерзла вода в ємності для зберігання охолодженої води через низьку температуру в холодильній камері? Встановіть більш високу температуру за допомогою кнопки на панелі управління.	

УСУНЕННЯ ПРОБЛЕМ

Проблема	Можливі причини	Що зробити
Маленькі та порожнисті кубики льоду	• Фільтр для води засмітився.	• Замініть фільтр-картридж на новий або зніміть фільтр і встановіть пробку.
Лід заморожується повільно	• Дверцята холодильника відкриті.	• Перевірте, чи не утримує дверцята відкритими якась упаковка з продуктами.
	• За допомогою кнопки регулювання температури встановлена недостатньо низька температура.	• Зверніться до розділу про регулювання температури в холодильнику.
Оранжеве світіння в морозильній камері	• Включений нагрівальний елемент для видалення інею	• Це нормально.
Система подачі льоду не видає кубиків льоду (не в усіх моделях)	• Вимкнений пристрій для приготування льоду або закритий вентиль подачі води.	• Увімкніть пристрій для приготування льоду або подачу води.
	• Кубики льоду примерзли до важеля датчика кількості льоду.	• Видаліть кубики та перемістіть важіль датчика у положення ON (Вкл).
	• В ємності для льоду є грудки льоду неправильної форми.	• Розламайте грудки на кубики натисканням кінчиків пальців і викиньте ті, що залишилися нерозламаними. • Може бути занадто висока температура в морозильній камері. Встановіть регулятором температури більш низьку температуру, знижуючи її на один рівень за один раз, допоки не перестануть утворюватися грудки.
	• Система подачі льоду ЗАБЛОКОВАНА.	• Утримуйте в натиснутому стані кнопку CHILD LOCK протягом 3 секунд.
Вода має неприємний смак/запах (не в усіх моделях)	• Система подачі води не використовувалась протягом тривалого часу.	• Натисніть на важіль системи і зливайте воду із системи, допоки вона не зміниться на свіжу.
Вода у першому стакані тепла (не в усіх моделях)	• Нормальне явище, коли ви щойно установили холодильник.	• Почекайте 24 години, поки температура в холодильнику не понизиться.
	• Система подачі води не використовувалась протягом тривалого часу.	• Натисніть на важіль системи і зливайте воду із системи допоки вона не зміниться на свіжу.
	• Закінчилась охолоджена вода в системі подачі води.	• Дайте щойно налитій воді охолодитися протягом декількох годин.
Система подачі води не працює (не в усіх моделях)	• Вентиль подачі води закритий або не під'єднана трубка подачі води.	• Дивіться розділ "Монтаж трубопроводу системи подачі води".
	• Фільтр для води засмітився.	• Замініть фільтр-картридж на новий або зніміть фільтр і встановіть пробку.
	• Може бути не видалене повітря з системи подачі води.	• Натискайте на важіль системи принаймі дві хвилини.
	• Система подачі води ЗАБЛОКОВАНА.	• Утримуйте в натиснутому стані кнопку CHILD LOCK протягом 3 секунд.
Із системи подачі води ллється цівка води (не в усіх моделях)	• Встановлений новий фільтр-картридж.	• Утримуючи важіль подачі води протягом 3 хвилин, пропускайте воду крізь систему (приблизно 6 літрів)
Вода не подається із системи (не в усіх моделях), але пристрій для приготування льоду працює	• Замерзла вода в резервуарі для води.	• Зверніться до сервісного центру.
	• Встановлена надто низька температура в холодильнику.	• Встановіть більш високу температуру.
	• В пристрої для приготування льоду застрягли кубики льоду (блимає зелений індикатор живлення на пристрої приготування льоду).	• Вимкніть пристрій для приготування льоду, видаліть кубики льоду і знову увімкніть пристрій.
Вода на підлозі кухні або в нижній частині морозильної камери	• Зливний отвір в нижній частині морозильної камери засмітився.	• Дивіться розділ "Догляд за холодильником і приладдям". • Перевірте замок фільтра.
	• Кубики льоду застрягли у жолобі системи подачі льоду.	• Прочистіть жолоб за допомогою дерев'яної ложки.
Не подається вода або не готуються кубики льоду	• Засмітився трубопровід подачі води або запорний вентиль.	• Викличте слюсаря-сантехніка.
	• Фільтр для води засмітився.	• Замініть фільтр-картридж на новий або зніміть фільтр і встановіть пробку.
	• Система подачі води ЗАБЛОКОВАНА.	• Утримуйте в натиснутому стані кнопку CHILD LOCK протягом 3 секунд.

Межі допустимих температур повітря в кімнаті

Цей холодильник призначений для роботи за температури навколишнього повітря, що відповідає його температурному класу, вказаному на табличці з технічними даними.

Температурний клас	Позначення	Температура навколишнього повітря	
		Максимальна	Мінімальна
Розширений помірний	SN	32°C	10°C
Помірний	N	32°C	16°C
Субтропічний	ST	38°C	18°C
Тропічний	T	43°C	18°C

ПРИМІТКА: На температуру всередині холодильника можуть впливати такі фактори, як місце розташування холодильника, температура навколишнього повітря і частота відкривання дверцят холодильника. Щоб компенсувати дію цих факторів, відрегулюйте температуру в холодильнику до потрібної вам.

Ukraine

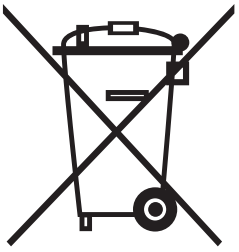

Правильна утилізація виробу, що відпрацював свій термін (Електричне та електронне обладнання, що відпрацювало свій термін)

(Застосовна тільки в Європейському Союзі та інших країнах Європи, що використовують системи роздільного збору відходів)

Наведене зліва маркування, що є на виробі або в документації, що додається до нього, вказує на те, що по закінченні терміну служби виробу він не повинен бути викинутим спільно з іншими побутовими відходами. Для запобігання можливій шкоді для оточуючого середовища або здоров'я людей через неконтрольовану утилізацію відходів, відокремте цей виріб від іншого побутового сміття і здайте його у повторну переробку, щоб сприяти обгрунтованому використанню матеріальних ресурсів.

Побутові користувачі мають звернутися до магазину, де вони купували даний виріб, або до місцевих органів влади за більш детальною інформацією про те, куди і як вони можуть здати цей виріб задля його безпечної для оточуючого довкілля повторної переробки.

Корпоративні користувачі мають звернутися до свого постачальника та перевірити умови, що містяться в договорі купівлі-продажу. При утилізації цей виріб не повинен бути викинутим спільно з іншими відходами комерційної діяльності.

Zhylianska st., 75A Kiev 01032, Ukraine
8-800-502-0000
www.samsung.ua